


# 3270FO, 3270FE

MESTO®

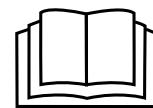



DE (DEUTSCH)	
<b>Gebrauchsanleitung</b>	6
EN (ENGLISH)	
<b>Instructions for Use</b>	13
FR (FRANÇAIS)	
<b>Mode d'emploi</b>	20
FIN (SUOMI)	
<b>Käyttöohje</b>	27
S (SVENSKA)	
<b>Brugsanvisning</b>	34
N (NORSK)	
<b>Bruksanvisning</b>	41
DK (DANSK)	
<b>Brugsanvisning</b>	48

**MESTO Spritzenfabrik  
Ernst Stockburger GmbH**  
Ludwigsburger Straße 71  
D 71691 Freiberg/Neckar  
Tel : +49 7141 272-0  
Fax :+49 7141 272-100  
[info@mesto.de](mailto:info@mesto.de)  
[www.mesto.de](http://www.mesto.de)


Ersatzteile	Spare Parts	Pièces de Rechange
Varaosat	Reservdelar	Reservedeler
Reservedele		

## 3270FO, 3270FE

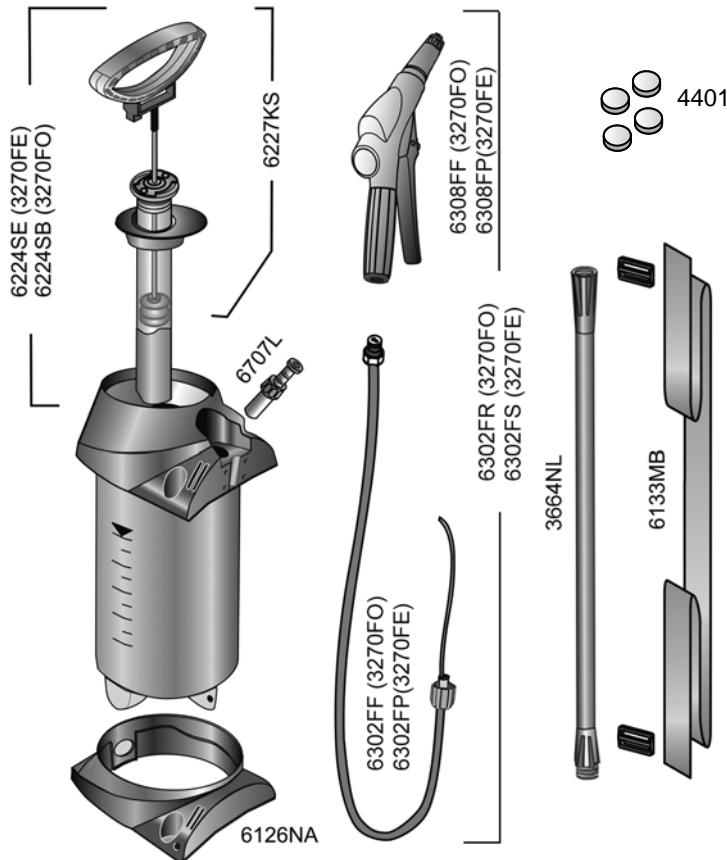


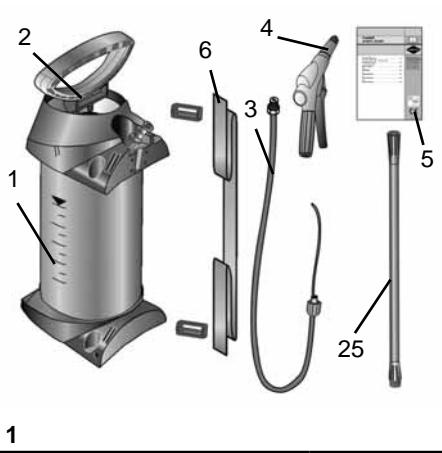


1

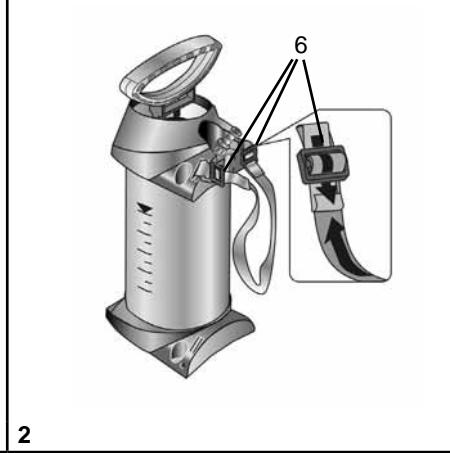


2

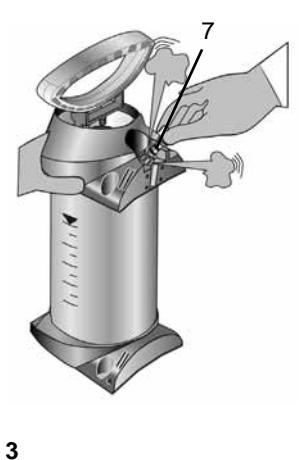


3

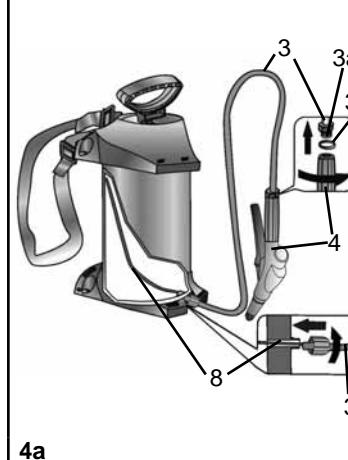


4a

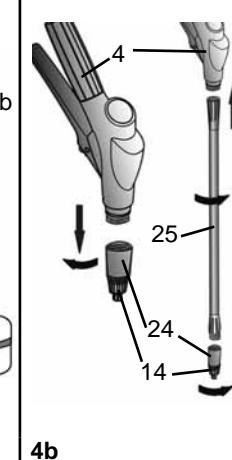


4b

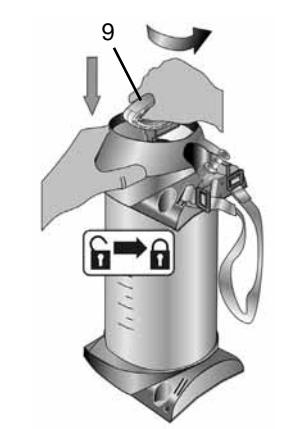

5

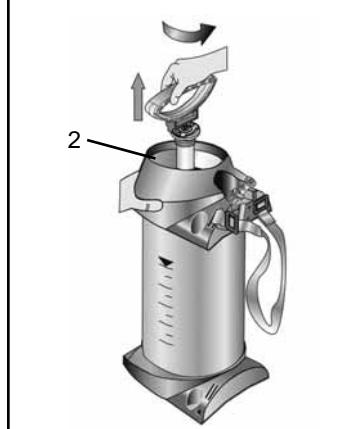

6

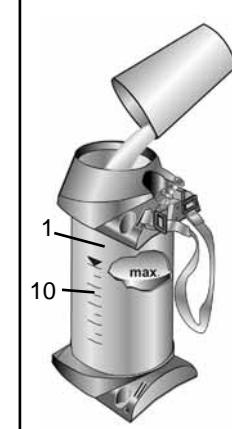


7




8




9

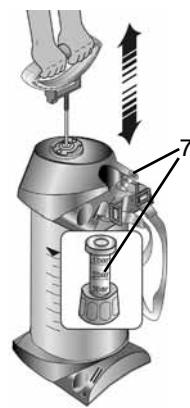

10

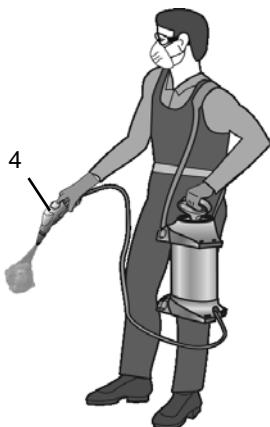


11

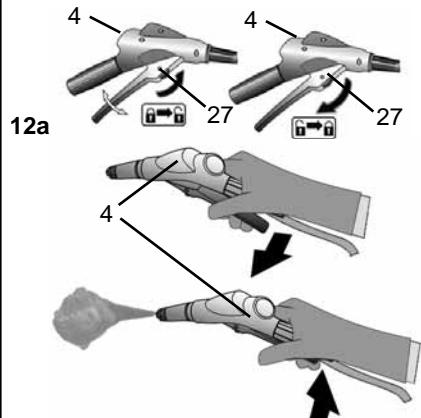

12a




12b

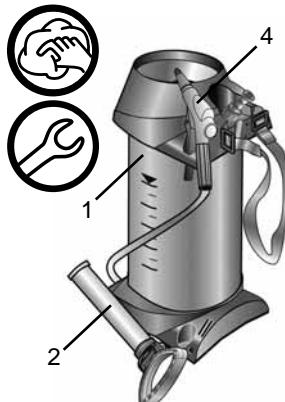


13




14

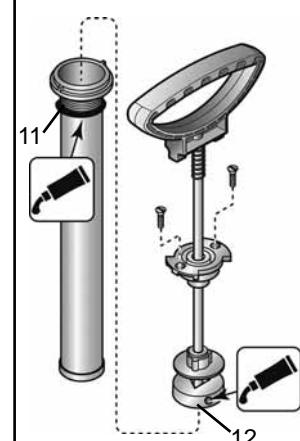


15

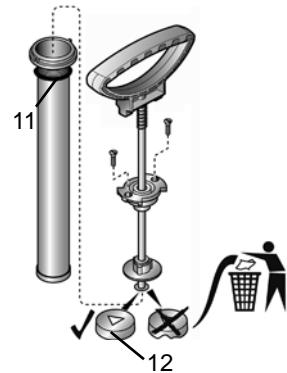


16

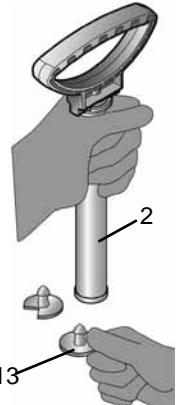


17

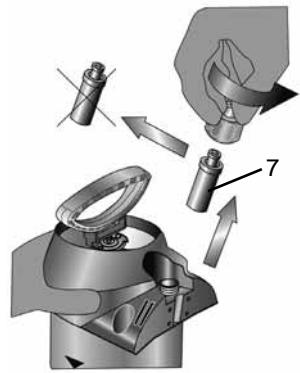


18

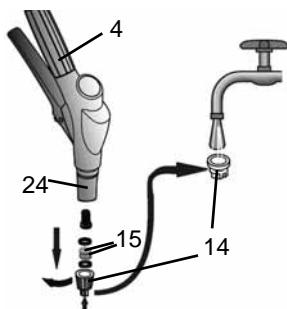


19

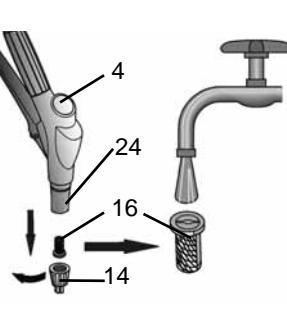


20a

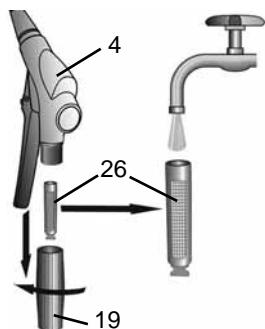

20b

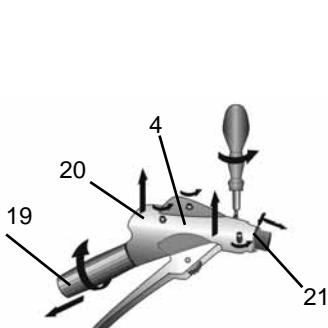

21

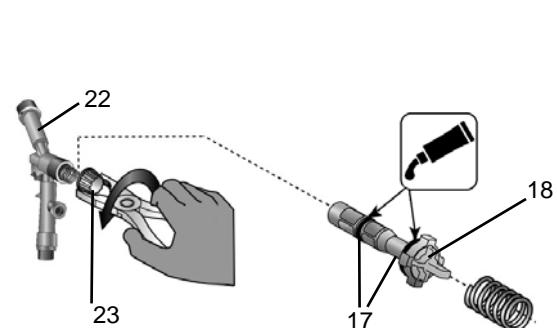

22

## Herzlichen Glückwunsch

zu Ihrem neuen Qualitätsprodukt und Danke für das Vertrauen in unsere Marke.  
Ihre Zufriedenheit mit unserem Produkt und unserem Service ist uns sehr wichtig.  
Wir bitten um eine Rückmeldung, sollten Ihre Erwartungen nicht erfüllt sein.  
Unsere Adresse finden Sie auf der Titelseite dieser Gebrauchsanleitung.



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung des Gerätes!

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf.



Die Gebrauchsanleitung ist ein integraler Bestandteil des Gerätes und muss bei einer Weitergabe mitgegeben werden.

Beim Arbeiten mit dem Gerät sind besondere Sicherheitsmaßnahmen notwendig.

## Verwendung

Schäumgeräte 3270FO und 3270FE sind für das Schäumen von leicht säure- oder laugenhaltigen Reinigungsmittel (max. 10% Lösungen), die für den Einsatz in Schäumgeräten vom Mittelhersteller empfohlen sind, vorgesehen.



Unsachgemäße Verwendung kann zu gefährlichen Verletzungen und Umweltschäden führen.

Beachten Sie bei jeder Anwendung die Sicherheitshinweise und -datenblätter der Mittelhersteller. Beachten Sie die angegebenen maximalen Konzentrationen für chemische Stoffe und Zubereitungen. Auf Anfrage beraten wir Sie gerne.

Beachten Sie die in Ihrem Land jeweils gültigen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen.

Das Gerät darf ausschließlich im Außenbereich oder in gut durchlüfteten Räumen verwendet werden. Lassen Sie sich vom Verkäufer oder einem Sachkundigen in die Bedienung des Gerätes einweisen, falls Sie zum ersten Mal damit arbeiten.

### Nicht geeignet für

- entzündliche Flüssigkeiten
- ätzende Stoffe (*bestimmte Desinfektions- und Imprägniermittel, Säuren, Laugen*)
- ammoniakhaltige Flüssigkeiten
- Flüssigkeiten mit Temperaturen über 40 °C
- Netzmittel (*Tenside*), Lösungsmittel und lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten, die an den verwendeten Kunststoffen Rissbildung auslösen oder fördern können.
- zähe, klebrige oder Rückstand bildende Flüssigkeiten (*Farben, Fette*)
- den Einsatz im Lebensmittelbereich.

### Unter keinen Umständen verwenden

- fremde Druckquellen ohne original Druckluft-Füllventil
- zur Abflammung
- zur Lagerung und Aufbewahrung von Flüssigkeiten
- als Augendusche.

## Sicherheit




Mit dem Gerät dürfen nur geschulte, gesunde und ausgeruhte Personen arbeiten. Sie sollen nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten sein.

Kinder und Jugendliche dürfen das Gerät nicht benutzen.

Bewahren Sie das Gerät kindersicher auf.

Treffen Sie Vorsorge gegen Missbrauch bei Benutzung gefährlicher Mittel.

→ **Unfallgefahr!**

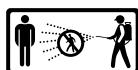

Halten Sie unbeteiligte Personen während des Sprühens fern.

Sprühen Sie niemals auf Menschen, Tiere, elektrische Geräte und Leitungen, gegen den Wind oder in Gewässer.

→ **Verletzungsgefahr!**



Tragen Sie beim Umgang mit gefährlichen Stoffen geeignete Schutzkleidung, Schutzbrille und Atemschutz nach geltenden nationalen Vorschriften.



Vermeiden Sie Zündquellen in der Umgebung.



Lassen Sie das Gerät nicht in der Sonne stehen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht über die maximale Betriebstemperatur erwärmt wird (→ *Tabelle 1*). Schützen Sie das Gerät vor Frost und Ammoniak.



Blasen Sie Düsen, Ventile und Filter niemals mit dem Mund durch.

→ **Vergiftungsgefahr!**



Bei Glätte, Nässe, Schnee, Eis, an Hängen und bei unebenem Gelände besteht Rutsch- und Stolpergefahr.



Reparaturen oder Veränderungen am Gerät sind nicht zulässig.

Lassen Sie beschädigte oder nicht funktionsfähige Teile sofort durch unseren Service oder von uns autorisierte Servicepartner ersetzen.



Das Sicherheitsventil darf nicht unwirksam gemacht werden.

→ **Explosionsgefahr!**

Verwenden Sie nur original Ersatz- und Zubehörteile.

Für Schäden durch Verwendung von Fremdteilen übernehmen wir keine Haftung.



Beobachten Sie beim Pumpen stets das Manometer um den maximalen Sprühdruck nicht zu überschreiten (→ *Tabelle 1*).

Vor dem Befüllen, nach Gebrauch, vor Wartungsarbeiten, bei Arbeitsunterbrechungen und zur Lagerung muss das Gerät drucklos sein.



Beim Transport beachten: Gerät so transportieren, dass es gegen Beschädigung und Umkippen gesichert ist. Das Gerät muss drucklos sein.

→ **Explosionsgefahr!**

- + Sie finden die im Text genannten Abbildungen auf den Seiten 3 – 5 dieser Gebrauchsanleitung.

## Lieferumfang

Behälter [1], Pumpe [2], Schlauchleitung [3], Abstellventil [4], Gebrauchsanleitung [5], Tragriemen [6], Verlängerungsrohr [25] . (Abb. 1)

## Technische Daten

<b>Gerätetyp</b>	<b>3270FO, 3270FE</b>
Max. Einfüllmenge	8 l
Empfohlene Einfüllmenge	5 l
Gesamtinhalt	12,5 l
Max. Sprühdruck	3 bar
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Leergewicht / Gesamtgewicht max.	2,9/10,9 kg
Behälterwerkstoff	Polyethylen
Trageweise	seitlich
Technische Restmenge	< 0,07 l
Max. Volumenstrom	1 l/min
Rückstoßkraft	< 5 N
Druckwechsel von 0 bis 3 bar	min. 5000 x

Tabelle 1

## Zusammenbauen

1. Befestigen Sie den Tragriemen [6] am Behälter. (Abb. 2)
2. Führen Sie das Steigrohr [8] der Schlauchleitung [3] in die Behälteröffnung ein und sichern die Schlauchleitung [3] mit der Überwurfmutter. (Abb. 4a)
- + Achten Sie darauf, dass das Steigrohr [8] im Behälter nach oben in Richtung Pumpenöffnung zeigt.
3. Drehen Sie das Abstellventil [4] auf den Schlauchanschluss [3a]. (Abb. 4a)
- + Achten Sie darauf, dass der O-Ring [3b] richtig in der Nut des Abstellventils liegt.
4. Montieren Sie ggf. das Verlängerungsrohr [25] zwischen Abstellventil [4] und Spritzrohr [24] (Abb. 4b)

## Prüfen

**Sichtkontrolle:** Sichtkontrolle: Sind Behälter [1], Pumpe [2], Schlauchleitung [3], Kolbenmanometer [7], Abstellventil [4], Verlängerungsrohr [25] und Düse [14] unbeschädigt?

+ Achten Sie besonders auf die Verbindungen zwischen Behälter - Schlauchleitung und Schlauchleitung – Abstellventil, sowie den Zustand vom Pumpengewinde.

**Dichtheit:** Pumpen Sie das leere Gerät auf 2 bar auf. (Abb. 10)
 

- Druck darf innerhalb von 30 min. nicht mehr als 0,5 bar abfallen.

**Funktion:** Ziehen Sie den Kolbenmanometer [7] hoch. (Abb. 3)
 

- Druck muss entweichen.

- + Mit dem Feststellrad [27] lässt sich der Hebel am Abstellventil [4] ver- und entriegeln.  
Nach dem Verriegeln wird das unbeabsichtigte Sprühen verhindert. (Abb. 12a)
- ▶ Entriegeln Sie ggf. das Feststellrad [27] und betätigen das Abstellventil [4]. (Abb. 12a und 12b)
  - ▶ Abstellventil muss öffnen und schließen.



Lassen Sie beschädigte oder nicht funktionsfähige Teile sofort durch unseren Service oder von uns autorisierte Servicepartner ersetzen.

## Vorbereiten



Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Sicherheit“. Das Gerät muss sich in senkrechter Stellung befinden. Beim Füllen aus einer Wasserleitung darf die Leitung oder ein Schlauch nicht in den Behälter hineinragen.

1. Ziehen Sie den roten Knopf des Kolbenmanometers [7] so lange hoch, bis der Behälter drucklos ist. (Abb. 3)
  2. Drücken Sie die Kolbenstange mit Griff [9] nach unten und drehen sie in die Verriegelung.
    - ▶ Kolbenstange mit Griff ist verriegelt. (Abb. 5)
  3. Schrauben Sie die Pumpe [2] aus dem Behälter. (Abb. 6)
  4. Füllen Sie die Flüssigkeit in den Behälter [1]. (Abb. 7)
  5. Mischen Sie soweit erforderlich das Reinigungsmittel hinzu.
  6. Kontrollieren Sie die Füllhöhe mit Hilfe der Skalierung [10] am Behälter. (Abb. 7)
  7. Schrauben Sie die Pumpe [2] in den Behälter. (Abb. 8)
  8. Drücken Sie die Kolbenstange mit Griff [9] nach unten und drehen sie aus der Verriegelung.
    - ▶ Kolbenstange mit Griff ist entriegelt. (Abb. 9)
  9. Erzeugen Sie den gewünschten Druck im Behälter (Abb. 10).
- + Max. Druck sollte 3 bar nicht überschreiten (roter Strich am Kolbenmanometer, Abb. 10). Wird der max. Druck überschritten, spricht das Sicherheitsventil an und lässt den Überdruck ab.
10. Drücken Sie die Kolbenstange mit Griff [9] nach unten und drehen sie in die Verriegelung. (Abb. 5)
    - ▶ Kolbenstange mit Griff ist verriegelt.

## Schäumen



Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Sicherheit“.

Betreiben Sie das Gerät nur senkrecht bzw. steil aufrecht hängend.

Vermeiden Sie die Abdrift von Sprühtröpfchen auf nicht zu behandelnde Flächen.

Achten Sie auf die Vorschriften des Mittelherstellers!

1. Hängen Sie das Gerät über die Schulter. (Abb. 11)
2. Richten Sie die Schaumdüse auf die zu besprühende Fläche in einem Abstand von 50/70 cm aus.
3. Entriegeln Sie ggf. das Feststellrad [27] und betätigen das Abstellventil [4]. (Abb. 12b)  
► Die Sprühung beginnt.
4. Achten Sie auf den optimalen Sprühdruck am Kolbenmanometer [7] (Abb. 10).  
+ Das Schäumergebnis kann durch Druck und Anzahl der in der Düse montierten Mischplättchen in Abhängigkeit zum Schaummittel erheblich beeinflusst werden.
5. Lassen Sie den Hebel des Abstellventils [4] los. (Abb. 12b)  
► Die Sprühung endet.
6. Bei wesentlich kleiner werdender Schäumbreite pumpen Sie nach.

## Nach Gebrauch



Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Sicherheit“.

Lassen Sie niemals Flüssigkeit im Gerät.

1. Ziehen Sie den roten Knopf des Kolbenmanometers [7] so lange hoch, bis der Behälter drucklos ist. (Abb. 3)
2. Verriegeln Sie die Kolbenstange mit Griff [9]. (Abb. 5)
3. Schrauben Sie die Pumpe [2] aus dem Behälter. (Abb. 6)



Sammeln und entsorgen Sie die Restmenge und den Behälter nach geltenden Gesetzen, Vorschriften und Regeln.

Achten Sie auf die Vorschriften des Mittelherstellers!

4. Füllen Sie Wasser in den Behälter und sprühen es zur Reinigung aus.
5. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.
6. Zum Austrocknen und Lagern bewahren Sie Behälter [1] und Pumpe [2] getrennt in trockener, vor Sonnenstrahlen geschützter und frostfreier Umgebung auf. (Abb. 13)



Reinigen Sie nach Gebrauch die Schutzausrüstung und sich selbst.

## Wartung und Pflege



Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Sicherheit“.

Nach 50-maligem Gebrauch, mindestens einmal jährlich:

- Schrauben Sie die Pumpe [2] aus dem Behälter. (Abb. 6)
- Bauen Sie die Pumpe [2] auseinander. (Abb. 14)
- Fetten Sie die Manschette [12] ein. (Abb. 15)
- Bauen Sie die Pumpe zusammen.

- Fetten Sie den O-Ring [11] ein. (Abb. 15)
- Verriegeln Sie die Kolbenstange mit Griff [9] und schrauben die Pumpe [2] in den Behälter [1] ein. (Abb. 8)
- Reinigen Sie die Düse [14] unter fließendem Wasser. (Abb. 19)
- Nehmen Sie den Filter [16] zwischen Düse [14] und Spritzrohr [24] heraus. (Abb. 20a)
- Reinigen Sie den Filter [16] unter fließendem Wasser.
- Schrauben Sie den Handgriff [19] vom Abstellventil [4] ab.
- Entnehmen Sie den Filter [26] und reinigen ihn unter fließendem Wasser. (Abb. 20b)
- Bauen Sie das Abstellventil [4] auseinander. (Abb. 21)
  - a) Ziehen Sie den Ring [21] ab.
  - b) Lösen Sie die 4 Schrauben und ziehen die Halbschalen [20] auseinander.
  - c) Schrauben Sie die Verschlusskappe [23] vom Ventilkörper [22] ab und ziehen den Druckbolzen [18] aus dem Ventilkörper [22]. (Abb. 22)
- Fettten Sie die O-Ringe [17] ein. (Abb. 22)
- Bauen Sie das Abstellventil [4] zusammen.



Beachten Sie die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften Ihres Landes und überprüfen Sie das Gerät regelmäßig.

Sollte es keine speziellen Regeln geben, empfehlen wir alle 2 Jahre eine äußere und alle 5 Jahre eine innere Prüfung, sowie alle 10 Jahre eine Festigkeitsprüfung, durch einen Sachkundigen durchzuführen.

## Störungen



Verwenden Sie nur original Ersatz- und Zubehörteile.

Störung	Ursache	Abhilfe
Im Gerät baut sich kein Druck auf.	Pumpe nicht festgeschraubt.	Pumpe fest einschrauben.
	O-Ring [11] an der Pumpe defekt. (Abb. 16)	O-Ring tauschen.
	Manschette [12] defekt. (Abb. 16)	Manschette tauschen.
Flüssigkeit dringt aus der Pumpe.	Ventilscheibe [13] verschmutzt oder defekt. (Abb. 17)	Ventilscheibe reinigen oder austauschen.
Kolbenmanometer zeigt keinen Behälterdruck an. Sicherheitsventil bläst zu früh ab.	Kolbenmanometer [7] defekt. (Abb. 18)	Kolbenmanometer austauschen.
Düse sprüht nicht, Druck ist jedoch vorhanden.	Filter [16, 26] (Abb. 20, 20b) oder/und Düse [14] oder/und Mischplättchen [15] (Abb. 19) verstopft.	Filter oder/und Düse reinigen. Mischplättchen tauschen.

Störung	Ursache	Abhilfe
Abstellventil schließt nicht.	O-Ringe [17] des Druckbolzens [18] nicht gefettet / geschmiert. (Abb. 22)	O-Ringe des Druckbolzen fetten
Flüssigkeit tritt ohne Betätigung des Hebels aus.	Druckbolzen [18] oder O-Ringe [17] defekt. (Abb. 22)	Druckbolzen oder O-Ringe erneuern.
Keine Schaumbildung.	Steigrohr [8] getrennt von Schlauchleitung.  Lage Steigrohr [8] nicht in Ordnung. (Abb. 4)	Steigrohr/Schlauchleitung verbinden.  Schlauchleitung [3] neu in den Behälter einschrauben.

Kontaktadresse für weitere Infos → siehe Titelseite.

## Garantie

Wir garantieren, dass ab dem Zeitpunkt des Ersterwerbs für den Zeitraum der jeweilig gültigen gesetzlichen Gewährleistungspflicht (max. 3 Jahre) dieses Gerät keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist. Sollten sich während der Garantiezeit Mängel herausstellen, wird MESTO oder der Distributor in Ihrem Land ohne Berechnung der Arbeits- und Materialkosten das Gerät reparieren oder (nach Ermessen von MESTO) es selbst oder seine schadhaften Teile ersetzen.

In so einem Fall bitten wir um unverzügliche Kontaktaufnahme mit uns. Wir benötigen die Rechnung oder den Kaufbeleg über den Erwerb des Gerätes.

Ausgenommen von der Garantie sind Verschleißteile (Dichtungen, O-Ringe, Manschette usw.) und Defekte, die auf Grund unsachgemäßen Gebrauchs und höherer Gewalt aufgetreten sind.

## Konformitätserklärung

gemäß EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang II, Nr. 1A.

Wir, die MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH

Ludwigsburger Straße 71, D-71691 Freiberg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Schäumgeräte der Baureihe 3270 in der gelieferten Ausführung allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG entsprechen. Ferner entsprechen die Geräte der Richtlinie 2014/68/EU für Druckgeräte.

Rolf Rehkugler ist bevollmächtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Freiberg, 06.12.2016

Bernd Stockburger  
Geschäftsführer

Die Angaben und Abbildungen in dieser Gebrauchsanleitung dienen nur zur Orientierung und sind in keiner Weise bindend. Der Hersteller behält sich das Recht vor, wenn es für erforderlich hält, Änderungen oder Verbesserungen an den Produkten vorzunehmen, ohne Kunden, die ein ähnliches Modell besitzen, darüber informieren zu müssen.

## Welcome and congratulations

on purchasing your new quality product. Thank you for the trust you have shown in our brand. Your satisfaction with our product and services is very important to us.

Please contact us if your expectations are not met.

You will find our address on the title page of these instructions for use.



Make certain to read the instructions for use before using the device!

Keep the instructions for use in a safe place where they can be easily found.



The instructions for use are an integral part of the device and must be enclosed when the device is passed on. Particular safety measures are required when working with the device.

## Usage

The FOAMERS 3270FO and 3270FE are intended for the foaming of slightly acidic or alkaline cleaning agents (max. 10 % solutions), recommended for use by the substance manufacturer.



Improper use may result in dangerous injuries and environmental damage.

Follow the safety notices and data sheets of the substance manufacturers before each application. Observe the specified maximum concentrations for chemical substances and preparations. We will be happy to advise you on what best suits your needs.

Observe the legal and statutory regulations applicable in your country.

The device may be used outdoors or in well ventilated rooms only. Have the salesperson or an expert show you how to operate the device if you are working with it for the first time.

### Not suitable for

- inflammable liquids
- corrosive substances (*certain disinfecting and impregnating agents, acids and bases*)
- Liquids containing ammonia
- liquids at temperatures above 40 °C (104° F)
- Wetting agents (*surfactants*), solvents, and liquids containing solvents which can cause or promote cracking in the applied plastics.
- viscous or sticky liquids or liquids that form residues (*dyes, greases*)
- use in applications for foodstuffs.

### Under no circumstances should you use

- external sources of pressure without original compressed air filling valve
- for flaming
- for storing and holding liquids
- as an eyewash.

## Safety




Only trained, healthy and rested people may work with the device. You should not be under the influence of alcohol, drugs or medication.

Children and adolescents must not use the device

Keep the spraying devices safe from access to children.

Take precautions to prevent hazardous substances from being misused.

→ **Accident risk!**

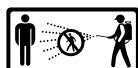

Keep bystanders away during spraying.

Never spray on people, animals, electrical devices and lines, into the wind, or into bodies of water.

→ **Risk of injury!**



Wear appropriate protective clothing, goggles and respiratory protection in line with the applicable national regulations when working with hazardous substances.



Avoid ignition sources in the environment.



Do not allow the device to remain under pressure and/or exposed directly to sunlight. Make certain the device is not heated beyond the maximum operating temperature. (→ *Table 1*).

Protect the device from frost and ammonia.



Never blow through the nozzles or valves with your mouth.

→ **Risk of poisoning!**



There is a risk of slipping or tripping on smooth or wet surfaces, snow, ice, on slopes and on uneven terrain.



Repairs and modifications to the device are not permitted.

Have damaged parts or parts that do not work properly repaired immediately by our customer service department or by service partners authorized by us.



The effect of the safety valve must not be bypassed or made inoperative.

→ **Explosion hazard!**

Use only original spare and accessory parts.

We cannot assume any liability resulting from the use of third-party parts.



When pumping, always observe the pressure gauge to ensure the maximum spraying pressure is not exceeded (→ *Table 1*).

All excess pressure must be released from the device before filling, after use, before carrying out maintenance work, on work breaks, and before placing it in storage.



Points to note when transporting the device: Transport the device in such a way that it is protected against damage and tipping. All excess pressure must be released from the device.

→ **Explosion hazard!**

- + You will find the illustrations referred to above in the pages 3 – 5 of these instructions for use.

## Scope of delivery

Tank [1], pump [2], hose line [3], shut-off valve [4], instructions for use [5], carrying strap [6], extension wand [25]. (Fig. 1)

## Technical data

Type of device	3270FO, 3270FE
Max. filling amount	8 l (2,11 gal)
Recommended filling amount	5 l (1,32 gal)
Total contents	12.5 l (3,17 gal)
Max. spraying pressure	3 bar (44 psi)
Max. operating temperature	40 °C (104°F)
Weight when empty / Gross weight max.	2.9 / 10.9 kg (6,39 lbs/24,03 lbs)
Material of tank	Polyethylene
Where device is carried	on the side
Technical residual quantity	< 0.07 l (0,018 gal)
Max. volume flow	1 l/min (0,26 gal/min)
Recoil force	< 5 N
Pressure change from 0 to 3 bar	min. 5000 x

Table 1

## Assembly

1. Attach the carrying strap [6] to the tank. (Fig. 2)
2. Insert the riser pipe [8] of the hose line [3] into the tank opening and secure the hose line [3] with the cap nut. (Fig. 4a)
 

+ Make sure that the riser pipe [8] in the tank points upwards in the direction of the pump opening.
3. Screw the shut-off-valve [4] on the hose connection [3a]. (Fig. 4a)
 

+ Make sure that the O-ring [3b] is positioned properly in the groove of the shut-off-valve.
3. If required, screw the extension wand [25] between shut-off-valve [4] and nozzle [14] (Fig. 4b)

## Checks

**Visual inspection:** Check that tank [1], pump [2], hose line [3], piston pressure gauge [7], shut-off valve [4], extension wand [25] and nozzle [14] are undamaged.

- + Pay special attention to the connections between the tank – hose line and hose line – shut-off valve and to the condition of the pump threading.

**No leaks:** Pump up the empty device to 2 bar. (Fig. 10)

- The pressure must not decrease more than 0.5 bar within 30 minutes.

**Function:** Pull up the piston pressure gauge [7]. (Fig. 3)

- The pressure must dissipate.

- + Using the wheel lock [27] the lever on the shut-off valve [4] can be locked and unlocked. Unintentional spraying is prevented after locking (Fig. 12a)
- If required, reset the wheel lock [27] and activate the shut-off valve [4].  
(Fig. 12a and 12b)
  - The shut-off valve must open and close.



Have damaged parts or parts that do not work properly repaired immediately by our customer service department or by service partners authorized by us.

## Preparation



Observe the instructions in the section entitled „Safety“.

The device must be in an upright position.

If filling the tank from a water line, ensure that the line or a hose does not project into the tank.

1. Pull up the red button on the piston pressure gauge [7] until all excess pressure is released from the tank (Fig. 3)
  2. Press the piston rod with handle [9] down and turn into the lock.
    - The piston rod with handle is locked. (Fig. 5)
  3. Unscrew the pump [2] from the tank. (Fig. 6)
  4. Add the liquid to the tank [1]. (Fig. 7)
  5. Where appropriate, add cleaning agent.
  6. Check the filling level with the scale [10] on the tank. (Fig. 7)
  7. Screw the pump [2] into the tank. (Fig. 8)
  8. Press the piston rod with handle [9] down and turn out of the lock.
    - The piston rod with handle is unlocked. (Fig. 9)
  9. Generate the desired pressure in the tank (Fig. 10).
- + The maximum pressure should not exceed 3 bar (red line on the piston pressure gauge, Fig. 10). If the maximum pressure is exceeded, the safety valve will engage and release the excess pressure.
10. Press the piston rod with handle [9] down and turn into the lock. (Fig. 5)
    - The piston rod with handle is locked.

## Foaming



Observe the instructions in the section entitled "Safety".

Operate the device only while it is vertical or suspended upright and nearly vertical.

Avoid allowing drops of spray to drift onto areas that are not being treated.

Observe the instructions of the spray product manufacturer!

1. Hang the device over your shoulder. (Fig. 11)
2. Align the foam nozzle to the area to be sprayed with a distance of 50 / 70 cm.
3. If required, reset the wheel lock [27] and activate the shut-off valve [4]. (Fig. 12a)  
► Spraying may now begin.
4. Make certain the optimum spraying pressure is set on the piston pressure gauge [7] (Fig. 10).  
+ Pressure and the number of mixing plates mounted in the nozzle can have a profound effect on the foaming result in relation to the foaming agent.
5. Release the lever of the shut-off valve [4]. (Fig. 12b)  
► Spraying ends.
6. In case the foam width becomes increasingly smaller, pump some more.

## After Usage



Observe the instructions in the section entitled "Safety".

Never leave liquid in the device.

1. Pull up the red button on the piston pressure gauge [7] until all excess pressure is released from the tank. (Fig. 3)
2. Lock the piston rod with handle [9]. (Fig. 5)
3. Unscrew the pump [2] from the tank. (Fig. 6)



Collect and dispose of the residual liquid and the tank according to all applicable laws, requirements and regulations.

Follow the instructions of the spray product manufacturer!

4. Add water to the tank and spray it out for cleaning.
5. Wipe off the device with a moist cloth.
6. For drying and storing the device, keep the tank [1] and pump [2] separate in a dry place protected from sunlight and freezing temperatures (Fig. 13)



Clean the protective equipment and yourself every time after usage.

## Care and maintenance



Observe the instructions in the section entitled "Safety".

After using the device 50 times or at least once a year:

- Unscrew the pump [2] from the tank. (Fig. 6)
- Dismantle the pump [2]. (Fig. 14)
- Grease the diaphragm [12]. (Fig. 15)
- Assemble the pump.
- Grease the O-ring [11] (Fig. 15)

- Lock the piston rod with handle [9] and screw the pump [2] into the tank [1]. (*Fig. 8*)
- Clean the nozzle [14] under running water. (*Fig. 19*)
- Remove the filter [16] between nozzle [14] and spray wand [24]. (*Fig. 20a*)
- Clean the filter [16] under running water.
- Unscrew the handgrip [19] from the shut-off valve [4].
- Remove the filter [26] and clean it under running water. (*Fig. 20b*)
- Disassemble the shut-off valve [4]. (*Fig. 21*)
  - a) Pull off the ring [21].
  - a) Loosen the four screws and pull the half shells [20] apart.
  - b) Screw the sealing cap [23] from the valve body [20] and pull the pressure bolt [18] from the valve body [22]. (*Fig. 22*)
- Grease the O-rings [17]. (*Fig. 22*)
- Assemble the shut-off valve [4].



Observe the legal requirements of your country for accident prevention and check the device in regular intervals.

Unless otherwise specified, we recommend that an expert carries out an external test every 2 years and an internal test every 5 years as well as a strength test every 10 years.

## Faults



Use only original spare and accessory parts.

Fault	Cause	Remedy
No pressure builds up in the device	The pump is not screwed on tightly.	Screw the pump on tightly.
	O-ring [11] on the pump is faulty. ( <i>Fig. 16</i> )	Replace the O-ring.
	Diaphragm [12] is defective. ( <i>Fig. 16</i> )	Replace the diaphragm.
Liquid flows out of the pump	Valve disc [13] dirty or defective. ( <i>Fig. 17</i> )	Clean or replace the valve disc.
No tank pressure indication on the piston pressure gauge. Safety valve blows off too early.	Piston pressure gauge [7] is defective. ( <i>Fig. 18</i> )	Replace the piston pressure gauge.
The nozzle does not spray even though pressure is present.	Filter [16, 26] ( <i>Fig. 20, 20b</i> ) or/and nozzle [14] or/and mixing plates [15] ( <i>Fig. 19</i> ) are clogged.	Clean the filter or / and nozzle. Replace mixer plates.

Fault	Cause	Remedy
The shut-off valve does not close.	O-rings [17] of the pressure bolt [18] not greased / lubricated. (Fig. 22)	Grease the O-rings of the pressure bolt
Liquid emerges without the lever being activated.	Defective pressure bolt [18] or O-rings [17]. (Fig. 22)	Replace the pressure bolt or O-rings.
No foam formation.	Riser pipe [8] separated from hose line. Position riser pipe [8] not correct. (Fig. 4)	Connect riser pipe/hose line. Screw the hose line [3] into the tank again.

Contact address for additional information → see title page.

## Warranty

We guarantee that from the time it is first purchased for a period of the legally valid required warranty period (maximum 3 years) this device will not exhibit any material or processing errors. If defects are discovered during the warranty period, MESTO or the distributor in your country will repair the device without charging for the labor or material or (at the discretion of MESTO) replace the device itself or its defective parts.

If such defects are discovered, please contact us immediately. We require the invoice or cash register receipt for purchase of the device.

The warranty does not include wearing parts (seals, O-rings, diaphragm, etc.) or defects, which have occurred due to improper use or unforeseeable circumstances.

## Declaration of Conformity

In accordance with EC Directive 2006/42/EC, Annex II, No. 1A.

We,

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH

Ludwigsburger Straße 71

D-71691 Freiberg

declare under our sole responsibility that the Series 3270 foaming devices as supplied meet all the relevant requirements of Directive 2006/42/EC of the EU. Furthermore the devices correspond to Directive 2014/68/EU for Pressure Equipment.

Rolf Rehkugler is authorized to compile the technical documentation.

Freiberg, 06.12.2016

Bernd Stockburger

Managing Director

The data and illustrations in these instructions for use are for orientation only and not binding in any way. The manufacturer reserves the right to make changes or improvements to the products if these are considered appropriate without having to notify customers owning a similar model about this fact.

## Toutes nos félicitations

pour l'achat de votre nouveau produit de qualité et tous nos remerciements pour la confiance que vous accordez à notre marque.

Votre satisfaction en ce qui concerne notre produit et notre service est très importante pour nous.

Nous vous serions reconnaissants de nous informer si vos attentes devaient être déçues. Vous trouverez notre adresse sur la page de garde de ce mode d'emploi.



Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil !

Conservez soigneusement le mode d'emploi.



Le mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil et doit donc être transmis en cas de cession. Des mesures de sécurité particulières sont nécessaires lors du travail avec l'appareil.

## Utilisation

Les flacons mousseurs 3270FO et 3270FE sont destinés au mouillage de produits de nettoyage légèrement acides ou alcalins (solutions à 10 % maximum) recommandés pour une utilisation dans des flacons mousseurs de fabricants de différentes substances.



Une utilisation inappropriée peut conduire à de graves blessures et des dommages environnementaux.

Respectez les consignes de sécurité et les fiches de données de sécurité des fabricants des différentes substances à chaque utilisation. Respectez les concentrations maximales indiquées pour les substances chimiques et les préparations. Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Respectez les dispositions légales et officielles en vigueur dans votre pays respectif.

L'appareil doit être utilisé uniquement à l'extérieur ou dans des locaux bien ventilés. S'il s'agit de la première fois que vous utilisez un tel appareil, faites-vous expliquer son fonctionnement par le vendeur ou un spécialiste.

### Ne convient pas pour

- des liquides inflammables
- les substances corrosives (*certaines désinfectants et imprégnants, acides, bases*)
- les liquides contenant de l'ammoniaque
- des liquides à des températures supérieures à 40 °C
- Agents mouillants (*agents tensioactifs*), solvants et liquides contenant des solvants pouvant provoquer ou favoriser la formation de fissures sur les matières plastiques utilisées.
- des liquides visqueux, collants ou formant des résidus (*peintures, graisses*)
- l'utilisation dans le domaine alimentaire.

### N'utiliser en aucun cas

- sources de pression externes sans soupape de remplissage d'air comprimé d'origine
- pour le flambage
- pour le stockage et la conservation de liquides
- comme douche oculaire.


## Sécurité



Seules des personnes formées, en bonne santé et bien reposées doivent travailler avec l'appareil. Elles ne doivent pas se trouver sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Les enfants et les jeunes ne doivent pas utiliser l'appareil.

Conservez le pulvérisateur hors de portée des enfants. Prenez des mesures préventives contre l'usage abusif lors de l'utilisation de produits dangereux.

→ **Risque d'accident !**

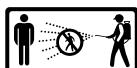

Tenir les personnes non concernées à l'écart lors de la pulvérisation.

Ne pulvérisez jamais en direction de personnes, d'animaux, d'appareils et de lignes électriques, contre le vent ou dans les eaux de surface.

→ **Risque de blessures !**



Lors de la manipulation de substances dangereuses, portez des vêtements et lunettes de protection ainsi qu'une protection respiratoire conformément aux dispositions nationales en vigueur.



Éviter les sources d'inflammation à proximité.



Ne laissez pas l'appareil exposé au soleil. Assurez-vous que l'appareil n'est pas échauffé au-delà de la température maximale de service  
(→ Tableau 1). Protégez l'appareil du gel et de l'ammoniaque.



Ne soufflez jamais dans les buses ou les soupapes avec la bouche.

→ **Risque d'empoisonnement !**



Il existe un risque de glissades et de chutes en cas de verglas, de pluie, de neige, de glace, sur les pentes et les terrains accidentés.



Toute réparation ou modification sur l'appareil n'est pas autorisée.

Faites immédiatement remplacer les pièces endommagées ou qui ne sont plus opérationnelles par notre service après-vente ou par un partenaire de maintenance autorisé.



La soupape de sécurité ne peut pas être mise hors fonction.

→ **Risque d'explosion !**

N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation de pièces d'autres fabricants.



Lors du pompage, observez toujours le manomètre afin de ne pas dépasser la pression de pulvérisation max. (→ Tableau 1).

L'appareil doit être sans pression avant tout remplissage, après utilisation, avant les travaux d'entretien, lors des interruptions de travaux et pour l'entreposer.



À observer lors de son transport : Transporter l'appareil de manière à éviter tout endommagement ou tout renversement. L'appareil doit être sans pression.

→ **Risque d'explosion !**

- + Les figures mentionnées dans le texte sont situées dans les pages 3 – 5 de ce mode d'emploi.

## Etendue de la livraison

Réservoir [1], pompe [2], tuyau flexible[3], soupape d'arrêt [4], mode d'emploi [5], sangles de transport [6], rallonge [25]. (fig. 1)

## Caractéristiques techniques

Type d'appareil	3270FO, 3270FE
Quantité de remplissage max.	8 l
Quantité de remplissage recommandée	5 l
Capacité totale	12,5 l
Pression de pulvérisation max.	3 bars
Température de service max.	40 °C
Poids à vide / Poids total max.	2,9/10,9 kg
Matériau du réservoir	Polyéthylène
Mode de transport	Latéral
Quantité résiduelle	< 0,07 l
Débit vol. max.	1 l/min
Force de recul	< 5 N
Alternances de pression de 0 à 3 bars	min. 5000 x

Tableau 1

## Assemblage

- Fixez la sangle de transport [6] sur le réservoir. (fig. 2)
- Insérez la colonne montante [8] du tuyau flexible [3] dans l'ouverture du réservoir et bloquez le tuyau flexible [3] avec l'écrou-raccord. (fig. 4a)
 

+ Veillez à ce que la colonne montante [8] soit dirigée vers le haut en direction de l'ouverture de la pompe dans le réservoir.
- Vissez la soupape d'arrêt [4] sur le raccord de flexible [3a]. (fig. 4a)
 

+ Veillez à ce que le joint torique [3b] soit bien positionné dans la rainure de la soupape d'arrêt.
- Si nécessaire, vissez la rallonge [25] entre la soupape d'arrêt et la lance de pulvérisation [24]. (fig. 4b)

## Contrôle

**Contrôle visuel :** le réservoir [1], la pompe [2], le tuyau flexible [3], le manomètre à piston [7], la soupape d'arrêt [4], rallonge [25] et la buse [14] sont-ils intacts ?

- + Veillez en particulier aux connexions entre le réservoir – tuyau flexible et tuyau flexible – soupape d'arrêt, ainsi qu'à l'état du filetage de la pompe.

**Etanchéité :** Par pompage, faites monter la pression dans l'appareil vide à 2 bars. (fig. 10)
 

- ▶ La pression ne doit pas redescendre de plus de 0,5 bar en 30 min.

**Fonction :** Tirez le manomètre à piston [7] vers le haut. (fig. 3)
 

- ▶ La pression doit s'évacuer.

- + La molette de blocage [27] permet de verrouiller et déverrouiller le levier sur la soupape d'arrêt [4]. Après verrouillage, toute pulvérisation involontaire est évitée. (fig. 12)
- ▶ Déverrouillez le cas échéant la molette de blocage [27] et actionnez la soupape d'arrêt [4]. (fig. 12a et 12b)
  - ▶ La soupape d'arrêt doit s'ouvrir et se fermer.



Faites immédiatement remplacer les pièces endommagées ou qui ne sont plus opérationnelles par notre service après-vente ou par un partenaire de maintenance autorisé.

## Préparation



Respectez les indications du chapitre « Sécurité ». L'appareil doit être placé à la verticale. Lors du remplissage à partir d'une conduite d'eau, la conduite ou le flexible ne doit pas pénétrer dans le réservoir.

1. Tirez le bouton rouge du manomètre à piston [7] vers le haut jusqu'à ce que le réservoir soit sans pression. (fig. 3)
  2. Poussez la tige de piston avec poignée [9] vers le bas et tournez-la dans le dispositif de verrouillage.
    - ▶ La tige de piston avec poignée est verrouillée. (fig. 5)
  3. Dévissez la pompe [2] du réservoir. (fig. 6)
  4. Remplissez le réservoir [1] avec le liquide. (fig. 7)
  5. Ajoutez le produit de nettoyage à la hauteur nécessaire.
  6. Contrôlez la hauteur de remplissage à l'aide de l'échelle graduée [10] sur le réservoir. (fig. 7)
  7. Vissez la pompe [2] dans le réservoir. (fig. 8)
  8. Poussez la tige de piston avec poignée [9] vers le bas et tournez-la pour la sortir du dispositif de verrouillage.
    - ▶ La tige de piston avec poignée est déverrouillée. (fig. 9)
  9. Générez la pression désirée dans le réservoir (fig. 10).
- + Ne pas dépasser la pression maximale de 3 bars (trait rouge sur le manomètre à piston, fig. 10). Si la pression maximale est dépassée, la soupape de sécurité se déclenche et évacue la surpression.
10. Poussez la tige de piston avec poignée [9] vers le bas et tournez-la dans le dispositif de verrouillage. (fig. 5)
    - ▶ La tige de piston avec poignée est verrouillée.

## Moussage



Respectez les indications du chapitre « Sécurité ».

Utilisez l'appareil uniquement debout ou accroché pratiquement à la verticale.

Evitez le déportement de gouttelettes de pulvérisation vers des surfaces qui ne doivent pas être traitées. Respectez les prescriptions du fabricant du produit !

1. Accrochez l'appareil à l'épaule. (fig. 11)
2. Dirigez la buse de moussage sur la surface à pulvériser à une distance de 50 à 70 cm.
3. Déverrouillez le cas échéant la molette de blocage [27] et actionnez la soupape d'arrêt [4]. (fig. 12b)
  - La pulvérisation commence.
4. Veillez à la pression de pulvérisation optimale sur le manomètre à piston [7] (fig. 10).
  - + Le résultat du moussage peut considérablement être influencé par la pression et le nombre de plaques de mélange montées dans la buse en fonction du produit de moussage.
5. Relâchez le levier de la soupape d'arrêt [5]. (fig. 12)
  - La pulvérisation finit.
6. Renouvelez l'opération de pompage si la largeur de moussage se réduit.

## Après utilisation



Respectez les indications du chapitre « Sécurité ».

Ne laissez jamais de liquide dans l'appareil.

1. Tirez le bouton rouge du manomètre à piston [7] vers le haut jusqu'à ce que le réservoir soit sans pression. (fig. 3)
2. Verrouillez la tige de piston avec la poignée [9]. (fig. 5)
3. Dévissez la pompe [2] du réservoir. (fig. 6)



Collectez et éliminez la quantité restante et le récipient conformément aux lois, prescriptions et règles en vigueur.

Respectez les prescriptions du fabricant des différentes substances !

4. Remplissez le réservoir d'eau et pulvérisez-la pour le nettoyer.
5. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide.
6. Pour le séchage et le stockage, conservez séparément le réservoir [1] et la pompe [2] en un endroit sec, à l'abri des rayons du soleil et du gel. (fig. 13)



Après usage, nettoyez l'équipement de protection et vous-même.

## Maintenance et nettoyage



Respectez les indications du chapitre « Sécurité ».

Après 50 utilisations, au moins une fois par an :

- Dévissez la pompe [2] du réservoir. (fig. 6)
- Démontez la pompe [2]. (fig. 14)
- Graissez la manchette [12]. (fig. 15)

- Assemblez la pompe.
- Graissez le joint torique [11]. (*fig. 15*)
- Verrouillez la tige de piston avec poignée [9] et vissez la pompe [2] dans le réservoir [1]. (*fig. 8*)
- Nettoyez la buse [14] à l'eau courante. (*fig. 19*)
- Sortez le filtre [16] situé entre la buse [14] et le tube de pulvérisation [24]. (*fig. 20a*)
- Nettoyez le filtre [16] sous l'eau courante.
- Dévissez la poignée [19] de la soupape d'arrêt [4].
- Retirez le filtre [26] et nettoyez-le sous l'eau courante. (*fig. 20b*)
- Démontez la soupape d'arrêt [4]. (*fig. 21*)
  - a) Retirez la bague [21].
  - b) Dévissez les 4 vis et séparez les demi-coques [20].
  - c) Dévissez le bouchon [23] du corps de la soupape [20] et extrayez le boulon de pression [18] du corps de la soupape [22]. (*fig. 22*)
- Graissez les joints toriques [17]. (*fig. 22*)
- Assemblez la soupape d'arrêt [4].



Respectez les prescriptions légales de prévention des accidents de votre pays et contrôlez régulièrement l'appareil. En absence de consignes spécifiques, nous vous recommandons de confier votre appareil à un spécialiste pour un contrôle extérieur tous les 2 ans, pour un contrôle intérieur tous les 5 ans et pour un essai de résistance tous les 10 ans.

## Défauts



N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Défaut	Cause	Solution
Il ne s'établit pas de pression dans l'appareil.	La pompe n'est pas correctement vissée.	Visser correctement la pompe.
	Le joint torique [11] de la pompe est défectueux. ( <i>fig. 16</i> )	Remplacer le joint torique.
	La manchette [12] est défectueuse. ( <i>fig. 16</i> )	Remplacer la manchette.
Du liquide sort de la pompe.	Le disque de soupape [13] est encrassé ou défectueux. ( <i>fig. 17</i> )	Nettoyer le disque de soupape ou le remplacer.
Le manomètre à piston n'indique aucune pression du réservoir.	Le manomètre à piston [7] est défectueux. ( <i>fig. 18</i> )	Remplacer le manomètre à piston.
La soupape de sécurité souffle trop tôt.		
La buse ne pulvérise pas, la pression est cependant présente	Les filtres [16, 26] ( <i>fig. 20, 20b</i> ) et / ou la buse [14] et / ou les plaques de mélange [15] ( <i>fig. 19</i> ) sont bouchés.	Nettoyer le filtre et/ou la buse. Remplacer les plaques de mélange.

Défaut	Cause	Solution
La soupape d'arrêt ne se ferme pas.	Les joints toriques [17] du boulon de pression [18] ne sont pas graissés / lubrifiés. (fig. 22) Le boulon de pression [18] ou Les joints toriques[17] sont défectueux. (fig. 22)	Graisser les joints toriques du boulon de pression Remplacer le boulon de pression ou les joints toriques.
Du liquide sort sans actionnement du levier.		
Pas de formation de mousse	Colonne montante [8] non raccordée au tuyau flexible. Position incorrecte de la colonne montante [8]. (fig. 4)	Raccorder la colonne montante / le tuyau flexible. Revisser le tuyau flexible [3] dans le réservoir.

Adresse à contacter pour des informations supplémentaires → voir page de garde.

## Garantie

Nous garantissons que, à partir du moment de l'achat, cet appareil ne présente pas de défaut de matériau ou de fabrication pendant une période correspondant à l'obligation légale de garantie respectivement valable (max. 3 ans). Si des défauts devaient se présenter pendant la période de garantie, MESTO ou le distributeur dans votre pays réparera l'appareil sans facturer de frais de matériau ni de main-d'œuvre ou (à l'appréciation de MESTO) remplacera l'appareil ou les pièces défectueuses.

Dans un tel cas, nous vous prions de nous contacter au plus tôt. Vous devez conserver la facture ou le ticket de caisse concernant l'achat de l'appareil.

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure (joints d'étanchéité, joints toriques, manchette, etc.) et les défauts qui sont à mettre sur le compte d'une utilisation non conforme et d'un cas de force majeure.

## Déclaration de conformité

conformément à la directive CE sur les machines 2006/42/CE, Annexe II, N°1A.

Nous, la société MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH, Ludwigsburger Straße 71, D-71691 Freiberg, déclarons, sous notre seule responsabilité, que les flacons mousseurs de la gamme 3270, sont conformes dans leur modèle livré, à toutes les dispositions en vigueur de la directive 2006/42/CE.

Les appareils sont en outre conformes à la directive 2014/68/EU sur les appareils sous pression. Rolf Rehkugler est responsable du rassemblement des documents techniques.

Freiberg, le 06.12.2016

Bernd Stockburger  
Directeur

Les indications et illustrations dans ce mode d'emploi sont uniquement fournies à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles. Le fabricant se réserve le droit de modifier ou améliorer ses produits s'il le juge nécessaire sans avoir à en informer les clients qui possèderaient un modèle similaire.

## Sydämeliset onnittelut

uuden laadukkaan tuotteesi johdosta ja kiitos luottamuksestasi merkkiimme.

Tyytyväisyytesi tuotteesemme ja palveluumme on meille erittäin tärkeää.

Pyydämme lähetämään palautetta, jos laite ei täytä odotuksiasi.

Osoitteenemme on tämän käyttöohjeen etusivulla.



Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä!

Säilytä käyttöohje hyvin tallessa.



Käyttöohje on oleellinen osa laitetta ja se on luovutettava mukaan laitteen eteenpä-inluovutuksen yhteydessä.

Laitteella suoritettavissa töissä tarvitaan erityisiä suoja- ja turvatoimia.

## Käyttö

Vaahdotuslaitteet 3270FO ja 3270FE on tarkoitettu aineenvalmistajan vaahdotuslaitteissa käytettäväksi suosittelemien, kevyesti hoppo- tai emäspitoisten puhdistusaineiden (kork. 10 %:n liuoksia) vaahdottamiseen.



Asiaton käyttö voi johtaa vaaralliseen loukkaantumiseen ja ympäristövahinkoihin.

Ota aina kaikessa käytössä huomioon kanssavalmistajien turvaohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet. Noudata kemiallisten aineiden ja valmisteiden ilmoitetuja suurimpia sallittuja pitoisuuksia. Neuvomme sinua mielellämme sitä pyytäessäsi.

Huomioi maassasi kulloinkin voimassa olevat lakisääteiset ja viranomaismääräykset.

Laitetta saa käyttää yksinomaan ulkoalueella ja hyvin tuuletetuissa tiloissa. Anna myyjän tai asiantuntijan opastaa laitteen käytössä, mikäli työskentelet sillä ensimmäistä kertaa.

### Laite ei sovelli seuraaviin tapauksiin

- palavat nesteet
- syövyttävät aineet (tietyt desinfiointi- ja impregnointiaineet, hapot, lipeät)
- ammoniakkipitoiset nesteet
- nesteet, joiden lämpötila on yli 40 °C
- liuottimet ja liuotinpitoiset nesteet
- sitkeät, liimamaiset tai jäämiä muodostavat nesteet (maalit, rasvat)
- käyttö elintarvikealalla.

### Laitteessa/laitetta ei saa missään tapauksessa käyttää

- vieraita painelähteitä ilman alkuperäistä paineilmantäytöventtiiliä
- liekkikuivaukseen
- nesteiden varastointiin ja säilytykseen
- silmäsuihkuna.

## Turvallisuus




Laitteella saavat työskennellä ainoastaan koulutetut, terveet ja levänneet henkilöt. He eivät saa olla alkoholin, huumausaineiden tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisia.

Lapset ja nuoret eivät saa käyttää laitetta.

Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta.

Estä soveltuvin toimin väärinkäytö, jos laitteessa käytetään vaarallisia aineita.

→ **Onnettomuusvaara!**

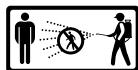

Pidä ulkopuoliset henkilöt loitolla suihkutuksen aikana.

Älä koskaan sumuta ihmisiä, eläimiä, sähkölaitteita tai johtoja kohti, vastattuileen tai vesistöön.

→ **Loukkaantumisvaara!**



Käytä vaarallisia aineita käsitellessäsi soveltuva suojavaatetus, suojalaseja ja hengityssuojausta



Vältä sytytyslähteitä ympäristössä.



Älä jätä laitetta seisomaan aurinkoon. Varmista, että laite ei lämpene yli maksimin käyttölämpötilan (→ Taulukko 1). Suojaa laitetta jäätymiseltä ja ammoniakilta.



Älä koskaan puhalla suuttimia tai venttiileitä puhtaaksi suulla.

→ **Myrkytysvaara!**



Liukkalla tai märällä kelillä, lumessa, jäällä, rinteissä ja epätasaisessa maastossa on olemassa liukastumis- ja kompastumisvaara.



Korjaus- ja muutostyöt laitteessa on kielletty.

Anna vaurioituneet tai toimimattomat osat heti huoltopalvelumme tai valtuuttamamme huoltoliikkeen vaihdettavaksi.



Varoventtiiliä ei saa tehdä toimimattomaksi.

→ **Räjähdysvaara!**

Käytä vain alkuperäisiä vara- ja tarvikeosia.

Emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat muiden valmistajien valmistamien osien käytöstä.



Tarkkaile ilmaa pumpatessasi aina painemittaria, jotta maksimisumutuspaine (→ Taulukko 1) ei ylitä

Ennen täyttöä, käytön jälkeen, ennen huoltotöitä, työn keskeytysten aikana sekä varastointia varten on laitteen oltava paineeton.



Huomioi kuljetuksessa: Kuljeta laite niin, että se on varmistettu vaurioita ja kaatumista vastaan. Laitteen täytyy olla paineeton.

→ **Räjähdysvaara!**

+

*Tekstissä mainitut kuvat löytyvät tämän käyttöohjeen aukitaitettavilta sivuilta 3 – 5.*

## Toimitussisältö

Säiliö [1], pumppu [2], letku [3], pysäytysventtiili [4], käyttöohje [5], kantohihna [6], jatkoputki [25]. (Kuva 1)

## Tekniset tiedot

Laitetyyppi	3270FO, 3270FE
Maks. täytön määärä	8 l
Suositeltu täytön määärä	5 l
Kokonais-tilavuus	12,5 l
Maks. sumutuspaine	3 bar
Maks. käyttölämpötila	40 °C
Tyhjäpaino / Kokonaispaino kork.	2,9/10,9 kg
Säiliön materiaali	Polyteeni
Kantotapa	Sivulla
Tekninen jäämämääärä	< 0,07 l
Maks. tilavuuusvirta	1 l/min
Takaiskuvoima	< 5 N
Paineenvaihto 0 - 3 bar	min. 5000 x

Taulukko 1

## Kokoaminen

1. Kiinnitä kantohihna [6] säiliöön. (Kuva 2)
2. Vie letkun [3] nousuputki [8] säiliön aukkoon ja varmista letku [3] hattumutterilla.
- +
- + *Varmista, että nousuputki [8] osoittaa säiliössä ylöspäin pumpun aukon suuntaan.*
3. Kierrä sulkuventtiili [4] letkunliittimeen [3a]. (Kuva 4)
- +
- + *Varmista, että o-rengas [3b] asettuu hyvin sulkuventtiiliin uraan.*
4. Asenna tarvittaessa jatkoputki [25] pysäytysventtiiliin [4] ja ruiskutusputken [24] väliin (Kuva 4b)

## Tarkastaminen

**Silmämääräinen tarkastus:** Ovatko säiliö [1], pumppu [2], letku [3], mäntäpainemittari [7], pysäytysventtiili [4], jatkoputki [25] ja suutin [14] vauroitumattomia?

+

*Kiinnitä huomiota erityisesti säiliön ja letkun sekä letkun ja pysäytysventtiiliin välisiin liitoksiin sekä pumpun kierteen kuntoon.*

**Tiiviys:** Pumppaa tyhjään laitteeseen 2 baarin paine. (Kuva 10)

► Paine ei saa laskea 30 min kuluessa yli 0,5 bar.

**Toiminto:** Vedä mäntäpainemittari [7] ylös. (Kuva 3)

► Paineen tulee poistua.

- + *Kiinnityspyörä [27] voidaan lukita ja vapauttaa pysäytysventtiilissä [4] olevalla vivulla. Lukitsemisen jälkeen tahaton sumutus estetään. (Kuva 12a)*
- ▶ *Vapauta tarvittaessa kiinnityspyörä [27] ja käytä pysäytysventtiiliä [4]. (Kuva 12a tai 12b)*
  - ▶ *Pysäytysventtiiliin tulee aueta ja sulkeutua.*



Anna vaurioituneet tai toimimattomat osat heti huoltopalvelumme tai valtuuttamamme huoltoliikkeen vaihdettavaksi.

## Valmistelut



Ota huomioon luvussa „Turvallisuus“ annetut ohjeet.

Laitteen on oltava pystysuorassa asennossa.

Vesijohdosta täytettäessä ei johto tai letku saa ulottua sisälle säiliöön.

1. Vedä mäntäpainemittarin [7] punaisesta nupista niin kauan, kunnes säiliö on paineeton. (Kuva 3)
  2. Paina kahvallinen mänänvarsasi [9] alas ja kierrä se lukitukseen.
    - ▶ Kahvallinen mänänvarsasi on lukittu. (Kuva 5)
  3. Kierrä pumpu [2] irti säiliöstä. (Kuva 6)
  4. Täytä nestettä säiliöön [1]. (Kuva 7)
  5. Sekoita tarvittaessa puhdistusaine sekaan.
  6. Tarkista täytökkorkeus säiliön asteikosta [10]. (Kuva 7)
  7. Kierrä pumpu [2] säiliöön. (Kuva 8)
  8. Paina kahvallinen mänänvarsasi [9] alas ja kierrä se lukituksesta.
    - ▶ Kahvallinen mänänvarsasi on vapautettu lukituksesta. (Kuva 9)
  9. Tuota haluamasi paine säiliössä (Kuva 10).
- + *Maksimpaineen ei tulisi ylittää 3 bar (punainen viiva mäntäpainemittarissa, Kuva 10). Jos maksimpaine ylittyy, varoventtiili reagoi ja päästää ylipaineen pois.*
10. Paina kahvallinen mänänvarsasi [9] alas ja kierrä se lukitukseen. (Kuva 5)
    - ▶ Kahvallinen mänänvarsasi on lukittu.

## Vaahdottaminen



Ota huomioon luvussa „Turvallisuus“ annetut ohjeet.

Käytä laitetta vain pystyssä tai hyvin pystyn ripustettuna.

Vältä sumutuspisaroiden karkaamista alueille, joita ei tule käsitellä.

Noudata aineen valmistajan ohjeita!

1. Ripusta laite olalle. (*Kuva 11*)
2. Kohdista vaahdosuutin suihkutettavalle pinnalle 50/70 cm:n etäisyydellä.
3. Vapauta tarvittaessa kiinnityspyörä [27] ja käytä pysäytysventtiiliä [4]. (*Kuva 12b*)
  - ▶ Sumutus alkaa.
4. Kiinnitä huomiota optimaaliseen sumutuspaineeseen mäntäpainemittarissa [7] (*Kuva 10*).
  - + Vaahdotustulokseen voidaan vaikuttaa *huomattavasti paineella ja suuttimeen asennettujen sekoituslevyjen avulla* vaaltoineesta riippuen.
5. Vapauta pysäytysventtiiliin [4] vipu. (*Kuva 12b*)
  - ▶ Sumutus päättyy.
6. Jos vaahdon leveys pienenee huomattavasti, pumppaa lisää.

## Käytön jälkeen



Ota huomioon luvussa „Turvallisuus“ annetut ohjeet.

Älä koskaan päästä laitteeseen nestettä.

1. Vedä mäntäpainemittarin [7] punaisesta nupista niin kauan, kunnes säiliö on paineeton. (*Kuva 3*)
2. Lukitse männänvarsi kahvan kanssa [9]. (*Kuva 5*)
3. Kierrä pumppu [2] irti säiliöstä. (*Kuva 6*)



Kerää ja hävitä jäähöösmäärä ja pullo voimassa olevien lakienvaihtojen mukaan. Noudata aineen valmistajan ohjeita!

4. Täytä vettä säiliöön ja sumuta se ulos puhdistusta varten.
5. Pyyhi laite puhtaaksi kostealla liinalla.
6. Säilytä säiliötä [1] ja pumppua [2] erillään kuivumista ja varastointia varten kuivassa, auringonpaisteelta suojatussa ja pakkasettomassa ympäristössä. (*Kuva 13*)



Puhdistaa käytön jälkeen henkilökohtaiset suojarakenteet ja itsesi.

## Huolto ja hoito



Ota huomioon luvussa „Turvallisuus“ annetut ohjeet.

50 käyttökerran jälkeen, vähintään kerran vuodessa:

- Kierrä pumppu [2] irti säiliöstä. (*Kuva 6*)
- Pura pumppu [2] osiin. (*Kuva 14*)
- Rasvaa mansetti [12]. (*Kuva 15*)
- Kokoa pumppu.
- Rasvaa O-rengas [11]. (*Kuva 15*)

- Lukitse mänänvarsi kahvalla [9] ja kierrä pumppu [2] säiliöön [1]. (*Kuva 8*)
- Puhdista suutin [14] juoksevan veden alla. (*Kuva 19*)
- Poista suodatin [16] suuttimen [14] ja ruiskutusputken [24] välistä. (*Kuva 20a*)
- Puhdista suodatin [16] juoksevan veden alla.
- Kierrä kahva [19] irti pysäytysventtiilistä [4].
- Poista suodatin [26] ja puhdista se juoksevan veden alla. (*Kuva 20b*)
- Pura pysäytysventtiili [4] osiin. (*Kuva 21*)
  - Vedä rengas [21] irti.
  - Avaa 4 ruuvia ja vedä kotelonpuolikkaat [20] erilleen toisistaan.
  - Kierrä sulkukorkki [23] irti venttiilirungosta [22] ja vedä painetappi [18] ulos venttiilirungosta [22]. (*Kuva 22*)
- Rasvaa O-renkaat [17]. (*Kuva 22*)
- Kokoa pysäytysventtiili [4].



Ota huomioon maasi lakisääteiset tapaturmantorjuntamääräykset ja tarkasta laite säännöllisesti. Jos mitään erityisiä määräyksiä ei ole annettu, suosittelemme, että asiantuntija suorittaa tarkastuksen ulkoisesti 2 vuoden välein ja sisäisesti 5 vuoden välein sekä lujuustarkastuksen 10 vuoden välein.

## Häiriöt



Käytä vain valmistajan vara- ja tarvikeosia.

Häiriö	Syy	Toimenpide
Laitteessa ei muodostu painetta.	Pumppu ei ole kierretty lujasti kiinni.  O-rengas [11] pumpussa viallinen. ( <i>Kuva 16</i> )  Mansetti [12] viallinen. ( <i>Kuva 16</i> )	Kierrä pumppu lujasti kiinni.  Vaihda O-rengas.  Vaihda mansetti.
Pumpusta vuotaa nestettä.	Venttiilin aluslevy [13] likainen tai viallinen. ( <i>Kuva 17</i> )	Puhdista tai vaihda venttiilin aluslevy.
Mäntäpainemittarissa ei näy säiliöpainetta. Varoventtiili puhaltaa liian aikaisin.	Mäntäpainemittari [7] viallinen. ( <i>Kuva 18</i> )	Vaihda mäntäpainemittari.
Suutin ei sumuta, painetta on kuitenkin.	Suodatin [16, 26] ( <i>Kuva 20, 20b</i> ) tai / ja suutin [14] tai / ja sekoituslevyt [15] ( <i>Kuva 19</i> ) tukossa.	Puhdista suodatin tai / ja suutin. Vaihda sekoituslevyt.

Häiriö	Syy	Toimenpide
Pysäytysventtiili ei sulkeudu.	Painetapin [18] O-rengasta [17] ei ole rasvattu / voideltu. ( <i>Kuva 22</i> )	Rasvaa painetapin O-renkaat.
Nestettä vuotaa, vaikka vipua ei käytetä.	Painetappi [18] tai O-rengas [17] viallinen. ( <i>Kuva 22</i> )	Vaihda painetappi tai O-renkaat.
Vaantoa ei synny	Nousuputki [8] irrotettu letkusta. Nousuputken [8] sijainti ei ole kunnossa. ( <i>Kuva 4</i> )	Liitä nousuputki/letku. Ruuva letku [3] uudelleen säiliöön.

Yhteystiedot lisätietoja varten → katso etusivu.

## Takuu

Takaamme, että tässä laitteessa ei ole materiaali- eikä työstövikoja ensihankinnan ajan-kohdasta alkavan, voimassa olevan lakisääteisen takuuusuoritusvelvollisuuden (maks. 3 vuotta) aikana. Mikäli takuuajan kuluessa ilmenee puutteita, MESTO tai sen edustaja maassasi korjaa laitteen (MESTOn harkinnan mukaan) itse tai vaihtaa vialliset osat laskuttamatta työ- ja materiaalikustannuksia.

Pyydämme tällaisessa tapauksessa ottamaan meihin välittömästi yhteyden. Tarvitsemme laskun tai kassakuitin laitteen ostosta.

Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat (tiivistet, O-renkaat, mansetti jne.) eivätkä viat, jotka johtuvat asiattomasta käytöstä tai ylivoimaisesta esteestä.

## CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-konenedirektiivin 2006/42/EY, liitteen II, nro 1A mukaisesti.

Me,

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH, Ludwigsburger Straße 71, D-71691 Freiberg vakuutamme ainoana vastuullisena, että rakennesarjan 3270 lähtien, vastaavat toimitettuna versiona kaikkia direktiivin 2006/42/EY voimassa olevia määräyksiä.

Lisäksi laitteet vastaavat painelaitedirektiiviä 2014/68/EU.

Rolf Rehkugler on valtuuttettu kokoamaan tekniset asiakirjat.

Freiberg, 06.12.2016

Bernd Stockburger

Toimitusjohtaja

Tässä käyttöohjeessa olevat tiedot ja kuvat on tarkoitettu ainoastaan suuntaa antavaksi, eivätkä ne ole millään tavalla sitovia. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden suorittaa oman harkintansa mukaan muutoksia tai parannuksia tuotteissa tästä vastaavan mallin omaaville asiakkaille ilmoittamatta.

## Grattis

till din nya kvalitetsprodukt och tack för att du litar på vårt märke.

Det är mycket viktigt för oss att du är nöjd med vår produkt och vår service.

Vi ber dig kontakta oss om dina förväntningar inte är uppfyllda.

Du hittar vår adress på titelsidan i denna bruksanvisning.



Läs bruksanvisningen noga innan du använder verktyget!

Förvara denna bruksanvisning noga.



Bruksanvisningen är en integrerad del av verktyget och måste medfölja om verktyget lämnas till någon annan.

Vid arbeten med apparaten krävs särskilda försiktighetsåtgärder.

## Användning

Skumbildare 3270FO och 3270FE är konstruerade för skumning av lätta sura eller basiska rengöringsmedel (max. 10% lösning), som rekommenderas för användning i skumbildare av medlets tillverkare.



Osakkunnig användning kan vålla farliga kroppsskador och miljöskador.

Följ alltid medeltillverkarnas säkerhetsinformation och -datablad vid användningen. Beakta de angivna maximala koncentrationerna för kemiska ämnen och preparat. Vi hjälper gärna till.

Beakta lagbestämmelser och myndighetsbestämmelser som gäller i ditt land.

Verktyget får endast användas utomhus eller i välventilerade lokaler. Lär dig hur verktyget används av säljaren eller någon sakkunnig om det är första gången du arbetar med den.

### Inte lämpligt för

- lättantändliga vätskor
- frätande ämnen (*vissa desinfektions- och impregneringsmedel, syror, lutlösningar*)
- ammoniakhaltiga vätskor
- vätskor med temperaturer över 40 °C
- Vätmittel (*tensider*), lösningsmedel och lösningsmedelshaltiga vätskor, vilka kan utlösa eller befrämja sprickbildning på de använda plasterna.
- vätskor som är sega, klippiga eller som bildar bottensats (*färger, fetter*)
- användning inom livsmedelsområdet.

### Använd under inga förhållanden

- främmande tryckkällor utan original tryckluftventil
- för flamning
- för lagring och förvaring av vätskor
- som ögondusch.

## Säkerhet




Endaste utbildade, friska och utvilade personer får arbeta med verktyget.  
De får inte var påverkade av alkohol, droger eller mediciner.

Barn och ungdomar får inte använda verktyget.

Förvara verktyget barnsäkt.

Se till att verktyget inte missbrukas vid användning av farliga medel.

→ **Olycksrisk!**

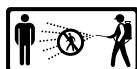

Håll ej delaktiga personer på avstånd när du sprutar.

Spruta aldrig på människor, djur, elapparater och ledningar, i motvind eller i vattendrag.

→ **Skaderisk!**



Använd lämpliga skyddskläder, skyddsglasögon och andningsskydd enligt gällande föreskrifter när du handskas med farliga ämnen.



Undvik antändningskällor i omgivningen.



Verktyget skall inte stå i solen. Se till att verktyget inte uppvärms över den maximala driftstemperaturen (→ Tabell 1). Skydda verktyget mot frost och ammoniak.



Blås aldrig munstycken eller ventiler renna med munnen.

→ **Risk för förgiftning!**



Det finns risk att halka och snubbla när det är halt, vått, snö, is och på sluttningar.



Reparationer eller ändringar på verktyget är inte tillåtet.

Låt vår service eller våra servicepartners, auktoriserade av oss, omedelbart byta ut skadade eller funktionsodugliga delar.



Säkerhetsventilen får inte sättas ur funktion.

→ **Explosionsrisk!**

Använd endast original reserv- och tillbehörsdelar.

Vi ansvarar inte för skador på grund av främmande delar.



Observera alltid manometern när du pumpar, så att det maximala spruttrycket (→ Tabell 1) inte överskrids.

Innan påfyllning, efter användningen, innan underhållsarbeten, avbrott i arbetet och för förvaring måste verktyget vara tryckfritt.



Beakta följande vid transporten: Transportera verktyget så att det är säkrat mot skador och mot att välta. Verktyget måste vara tryckfritt.

→ **Explosionsrisk!**

+ Du hittar de figurer som nämns i texten i de sidorna 3-5 i denna bruksanvisning.

## Leveransomfattning

Behållare [1], pump [2], slangledning [3], avstängningsventil [4], bruksanvisning [5], bärrem [6], förlängningsrör [25]. (Fig. 1)

## Tekniska data

Modell	3270FO, 3270FE
Max. påfyllningsmängd	8 l
Rekommenderad påfyllningsmängd	5 l
Innehåll totalt	12,5 l
Max. spruttryck	3 bar
Max. drifttemperatur	40 °C
Tomvikt / Totalvikt max.	2,9/10,9 kg
Material i behållare	polyetylen
Verktyget bärts	på sidan
Tekniska restmängd	< 0,07 l
Max. volymflöde	1 l/min
Rekylkraft	< 5 N
Tryckväxling 0 till 3 bar	min. 5000 x

Tabell 1

## Montering

1. Fäst bärremmen [6] i behållaren. (Fig. 2)
2. För in stigröret [8] på slangledningen [3] i behållarens öppning och säkra slangledningen [3] med överfallsmuttern. (Fig. 4a)
 

+ Kontrollera att stigröret [8] är riktat uppå mot pumpens öppning i behållaren.
3. Vrid på stoppventilen [4] på slanganslutningen [3a]. (Fig. 4a)
 

+ Se till att O-ringet [3b] ligger korrekt i stoppventilens spår.
4. Montera ev. förlängningsrören [25] mellan avstängningsventilen [4] och sprutröret [24] (Fig. 4b)

## Kontrollera

- Okulär besiktning:** Är behållare [1], pump [2], slangledning [3], kolvmannometer [7] avstängningsventil [4], förlängningsrör [25] och munstycke [14] oskadade?
- + Kontrollera speciellt förbindelsen mellan behållare - slangledning och slangledning – avstängningsventil, samt pumpgångans tillstånd.

**Täthet:** Pumpa upp det tomma verktyget till 2 bar. (Fig. 10)

- Trycket får inom 30 minuter inte sjunka mer än 0,5 bar.

**Funktion:** Dra upp kolvmannometern [7]. (Fig. 3)

- Trycket måste försvinna.

- + *Med spärrhjulet [27] kan man låsa/låsa upp spaken på avstängningsventilen [4].*

*Efter låsningen förhindras oavsiktlig sprutning. (Fig. 12a)*

- Lås vid behov upp spärrhjulet [27] och manövrera avstängningsventilen [4]. (Fig. 12a, 12b)
- Avstängningsventilen måste öppna och stänga.



Låt vår service eller våra servicepartners, auktoriserade av oss, omedelbart byta ut skadade eller funktionsodugliga delar.

## Förberedelser



Följ anvisningarna i kapitlet „Säkerhet“.

Verktyget måste vara i lodrätt läge.

Vid påfyllning från en vattenledning får ledningen eller slangen inte sträcka sig in i behållaren.

1. Dra i kolvmanometerns röda knapp [7] och håll den uppe tills behållaren är tryckfri. (Fig. 3)
  2. Tryck ner kolvstången med greppet [9] och vrid in den i låsningen.
    - Kolvstången med greppet är låst. (Fig. 5)
  3. Skruva ut pumpen [2] ur behållaren. (Fig. 6)
  4. Fyll på vätskan i behållaren [1]. (Fig. 7)
  5. Blanda in rengöringsmedel efter behov.
  6. Kontrollera påfyllningsnivån med hjälp av skalningen [10] på behållaren. (Fig. 7)
  7. Skruva in pumpen [2] i behållaren. (Fig. 8)
  8. Tryck ner kolvstången med greppet [9] och vrid ut denur låsningen.
    - Kolvstången med handtaget är upplåst. (Fig. 9)
  9. Skapa önskat tryck i behållaren (Fig. 10).
- + *Max. trycket skall inte överskrida 3 bar (rött streck på kolvmanometern, Fig. 10). Om max.trycket överskrids, utlöses säkerhetsventilen och släpper ut övertrycket.*
10. Tryck ner kolvstången med greppet [9] och vrid in den i låsningen. (Fig. 5)
    - Kolvstången med handtaget är låst.

## Skumning



Följ anvisningarna i kapitel „Säkerhet“.

Använd verktyget endast lodrätt resp. hängande upprätt.

Undvik att sprutdroppar hamnar på ytor som inte ska behandlas.

Följ medeltillverkarens föreskrifter!

1. Häng verktyget över axeln. (Fig. 11)
2. Rikta skummunstycket mot ytan som skall sprutas på ett avstånd av 50/70 cm.
2. Lås vid behov upp spärjhulet [27] och manövrera avstängningsventilen [4]. (Fig. 12b)
  - Sprutningen börjar.
4. Kontrollera optimalt spruttryck på kolvmanometerna [7] (Fig. 10).
  - + *Skumresultatet kan avsevärt påverkas genom tryck och antalet blandningsplattor som är monterade i munstyckena i förhållande till skummedel.*
5. Släpp spaken på avstängningsventilen [4]. (Fig. 12b)
  - Sprutningen slutar.
6. När skumbredden minskar avsevärt pumpar man efter.

## Efter användning



Följ anvisningarna i kapitlet „Säkerhet“.

Lämna aldrig vätska i verktyget.

1. Dra i kolvmanometerns röda knapp [7] och håll den uppe tills behållaren är tryckfri. (Fig. 3)
2. Lås kolvstången med greppet [9]. (Fig. 5)
3. Skruva ut pumpen [2] ur behållaren. (Fig. 6)



Samla upp och ta hand om restmängder och behållaren enligt gällande lagar, föreskrifter och regler. Följ medeltillverkarens föreskrifter!

4. Fyll behållaren med vatten och spruta ut den för rengöring.
5. Torka av apparaten med en fuktig trasa.
6. För torkning och lagring förvarar du behållaren [1] och pumpen [2] på varsitt håll i en torr miljö som är skyddad mot solstrålning och frostfri. (Fig. 13)



Tvätta skyddsutrustningen och dig själv efter användning.

## Underhåll och skötsel



Följ anvisningarna i kapitlet „Säkerhet“.

Efter användning 50 gånger, dock minst en gång om året:

- Skruva ut pumpen [2] ur behållaren. (Fig. 6)
- Montera isär pumpen [2]. (Fig. 14)
- Fetta in manschetten [12]. (Fig. 15)
- Montera ihop pumpen.
- Fetta in O-ring [11] (Fig. 15)
- Lås kolvstången med grepp [9] och skruva in pumpen [2] i behållaren [1]. (Fig. 8)

- Rengör munstycket [14] under rinnande vatten. (*Fig. 19*)
- Plocka ut filtret [16] mellan munstycke [14] och sprutrör [24]. (*Fig. 20a*)
- Rengör filtret [16] under flytande vatten.
- Skruva av handtaget [19] från avstängningsventilen [4].
- Ta bort filtret [26] och rengör det under rinnande vatten. (*Fig. 20b*)
- Plocka isär avstängningsventilen [4]. (*Fig. 21*)
  - a) Dra av ringen [21].
  - b) Lossa de fyra skruvorna och dra isär skålhalvorna [20].
  - c) Skruva av förslutningskåpan [23] från ventilkroppen [22] och dra ut tryckbulten [18] ur ventilkroppen [22]. (*Fig. 22*)
- Fetta in O-ringen [17]. (*Fig. 22*)
- Montera samman avstängningsventilen [4].



Följ föreskrifterna om skydd mot olycksfall i ditt land och kontrollera verktyget regelbundet. Om det inte finns särskilda serviceregler rekommenderar vi att en sakkunnig tekniker genomför en utvändig kontroll vartannat år, en invändig kontroll vart 5:e år samt vart 10:e år en hållfasthetkontroll.

## Störningar



Använd endast original reserv- och tillbehörsdelar.

Störning	Orsak	Åtgärd
Det uppstår inte något tryck i verktyget.	Pumpen är inte fastskruvad.	Skruva i pumpen ordentligt.
	O-ring [11] på pumpen är defekt. ( <i>Fig. 16</i> )	Byt O-ring.
	Manschetten [12] defekt. ( <i>Fig. 16</i> )	Byt manschetten.
Det kommer ut vätska ur pumpen.	Ventilbrickan [13] är smutsig eller defekt. ( <i>Fig. 17</i> )	Rengör eller byt ventilbrickan.
Kolvmanometern visar inget behållartryck. Säkerhetsventilen blåser ut för tidigt.	Kolvmanometern [7] defekt. ( <i>Fig. 18</i> )	Byt kolvmanometern.
Munstycket sprutar inte, men det finns tryck.	Filter [16, 26] ( <i>Fig. 20, 20b</i> ) eller/och munstycke [14] eller/och blandningsplattor [15] ( <i>Fig. 19</i> ) tilläpta.	Rengör filter eller/och munstycke. Byt blandningsplattor.

Störning	Orsak	Åtgärd
Avstängningsventilen stänger inte.	O-Ringen [17] till tryckbulten [18] är inte infettad/smord. (Fig. 22)	Fetta in tryckbultens O-ring
Vätska tränger ut, fastän man inte manövrerat spaken.	Tryckbult [18] eller O-ring [17] defekt. (Fig. 22)	Ersätt tryckbulten eller O-ring.
Ingen skumbildning.	Stigrör [8] skilt från slangledning.  Stigrörets [8] läge inte korrekt. (Fig. 4)	Anslut stigrör/slangledning.  Skruta in slangledning [3] på nytt i behållaren.

Kontaktadress för ytterligare information → se titelsida.

## Garanti

Vi garanterar att detta verktyg inte har några material- och bearbetningsfel, från tidpunkten för det första förvärvet och under den lagstadgade tiden för garantiansvar (max. 3 år). Om det under garantitiden skulle visa sig brister, kommer MESTO eller dess distributör i ditt land att reparera verktyget eller (enligt MESTO:s bedömning) byta det eller dess skadade delar, utan att beräkna några arbets- eller materialkostnader.

I sådant fall ber vi dig att omedelbart kontakta oss. Vi behöver då räkningen eller kassavkittot avseende ditt köp av verktyget.

Garantin gäller inte för slitagedelar (tätningar, O-ringar, manschetter mm.) och fel som uppstått på grund av osakkunnig användning och force majeure.

## CE-försäkran om överensstämmelse

enligt EG-direktiv maskiner 2006/42/EG, bilaga II, nr. 1A.

Vi,

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH

Ludwigsburger Strasse 71

D-71691 Freiberg

intygar med ensamt ansvar att skumbildare i modellserien 3270 i levererat utförande uppfyller alla gällande bestämmelser i direktiv 2006/42/EG.

Dessutom uppfyller apparaterna direktiv 2014/68/EG för tryckbärande anordningar.

Rolf Rehgugler är bemyndigad att sammanställa de tekniska underlagen.

Freiberg, 2016-12-06

Bernd Stockburger

Företagsledare

Uppgifterna och bilderna i den här bruksanvisningen är till som orientering och är inte på något sätt bindande. Tillverkaren förbehåller sig rätten, om denne anser det nödvändigt, att göra ändringar eller förbättringar på produkterna utan att vara tvungen att informera kunder som har en liknande modell om detta.

## Hjertelig til lykke

med ditt nye kvalitetsprodukt og takk for tilliten til vårt merke.

Det er veldig viktig for oss at du er tilfreds med produktet og servicen vår.

Vi ber om tilbakemelding dersom dine forventninger ikke blir oppfylt.

Du finner vår adresse på omslaget av denne bruksanvisningen.



Les bruksanvisningen før du bruker apparatet!

Ta godt vare på bruksanvisningen.



Bruksanvisningen er en integrert bestanddel av apparatet og må følge med apparatet ved overlevering.

Spesielle sikkerhetstiltak er nødvendige ved arbeid med apparatet.

## Bruk

Skumsprøyte 3270FO og 3270FE er beregnet for skumming av lett syre- eller lutholdige rengjøringsmidler (maks. 10 % løsninger) som anbefales for bruk i skumsprøyter av rengjøringsmiddelprodusentene.



Ikke-forskriftsmessig bruk kan føre til farlige personskader og miljøskader.

Under enhver bruk må du alltid følge sikkerhetsanvisningene og databladene fra produsentene av de midler som benyttes. Overhold de angitte maksimale konsentrasjonene for kjemiske stoffer og preparater. Vi gir deg gjerne råd på førespørsel.

Overhold de respektivt gjeldende lovbestemte og offisielle regler i ditt land.

Apparatet skal utelukkende brukes utendørs eller i rom med god ventilasjon. Be forhandleren eller en sakkyndig om å instruere deg i betjening av apparatet når du arbeider med det for første gang.

### Ikke egnet for

- antennelige væsker
- etsende stoffer (*spesielle desinfeksjons- og impregneringsmidler, syrer, luter*)
- ammoniakkholdige væsker
- væsker med temperaturer over 40 °C
- Fuktemidler (*tensider*), løsningsmidler og løsningsmiddelholdige væsker, som kan forårsake eller fremme sprekkdannelse på plast som brukes.
- tyktflytende, klebrig eller restdannende væsker (*farger, fett*)
- bruk i næringsmiddelsektoren.

### Bruk ikke under noen omstendigheter

- fremmede trykkilder uten original påfyllingsventil for trykkluft
- til brenning
- til lagring og oppbevaring av væsker
- som øyedusj.

## Sikkerhet



Bare opplærte, friske og uthvilte personer skal arbeide med apparatet.


De skal ikke være påvirket av alkohol, narkotika eller legemidler.

Barn og ungdommer får ikke bruke apparatet.

Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.

Iverksett tiltak som hindrer misbruk ved bruk av farlige midler.

→ **Fare for ulykker!**

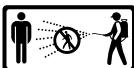

Du må aldri sprøyte mot mennesker, dyr, elektriske apparater og ledninger, mot vinden eller i vassdrag.

→ **Fare for personskader!**



Bruk egnet vernetøy, vernebriller og åndedrettsvern iht. til gjeldende nasjonale forskrifter i omgang med farlige stoffer.



Unngå antenningskilder i omgivelsen.



La apparatet ikke stå i sollys. Forsikre deg om at apparatet ikke varmes opp over den maksimale driftstemperaturen (→ tabell 1). Beskytt apparatet mot frost og ammoniakk.



Blås aldri gjennom dysene og ventilene med munnen.

→ **Fare for forgiftning!**



Det er økt skli- og snublefare når det er glatt, vått, ligger snø eller is, i skråninger og i ulendt terrenget.



Det er ikke tillatt å utføre reparasjoner eller endringer på apparatet.

Sørg for at skadde eller ikke funksjonsdyktige deler straks skiftes ut av vår service eller av en av våre autoriserte servicepartnere.



Det er ikke tillatt å sette sikkerhetsventilen ut av funksjon.

→ **Eksplosjonsfare!**

Bruk kun originale reserve- og tilbehørsdeler.

Vi påtar oss intet ansvar for skader som måtte oppstå på grunn av bruk av deler av annet fabrikat.



Hold alltid øye med manometeret når du pumper, slik at maks.

sprøytrykk (→ tabell 1) ikke overskrides.

Apparatet må være trykkløst før påfylling, etter bruk, før vedlikeholdsarbeider, ved arbeidsavbrudd og for lagring.



Overhold følgende ved transport: Transporter apparatet slik, at apparatet er sikret mot skade og velting. Apparatet må være uten trykk.

→ **Eksplosjonsfare!**

- + Du finner de figurene som er nevnt i teksten, på de sidene 3 – 5 i bruksanvisningen.

## Inkludert i leveransen

Beholder [1] med pumpe [2], slangeledning [3], stengeventil [4], bruksanvisning [5], bærestropp [6], forlengelsesrør [25]. (Fig. 1)

## Tekniske data

Apparatttype	3270FO, 3270FE
Maks. påfyllingsmengde	8 l
Anbefalt påfyllingsmengde	5 l
Samlet volum	12,5 l
Maks. sprøytrykk	3 bar
Maks. driftstemperatur	40 °C
Tomvekt / Totalvekt maks.	2,9/10,9 kg
Beholdermateriale	Polyetylen
Bæremåte	på siden
Teknisk restvolum	< 0,07 l
Maks. volumstrøm	1 l/min
Tilbakeslagskraft	< 5 N
Trykkveksel fra 0 til 3 bar	min. 5000 x

Tabell 1

## Montering

1. Fest bærestroppen [6] på beholderen. (Fig. 2)
2. Før stigerøret [8] til slangeledningen [3] inn i beholderåpningen, og lås slangeledningen [3] med overfalsmutteren. (Fig. 4a)
 

+ Sørg for at stigerøret [8] peker oppover i retning av pumpeåpningen i beholderen.
3. Skru stengeventilen [4] på slangekoblingen [3a]. (Fig. 4a)
 

+ Pass på at O-ringen [3b] ligger riktig i sporet på stengeventilen.
4. Monter evt. forlengelsesrøret [25] mellom stengeventilen [4] og sprøyterøret [24] (Fig. 4b)

## Kontroll

**Visuell kontroll:** Er beholder [1], pumpe [2], slangeledning [3], stempelmanometerer [7], stengeventil [4], forlengelsesrør [25] og dyse [14] uskadd?

+ Vær spesielt oppmerksom på forbindelsene mellom beholder – slangeledning og slangeledning – stengeventil, samt på tilstanden til pumpens gjenger.

**Tetthet:** Pump opp det tomme apparatet til 2 bar. (Fig. 10)

► Trykket skal ikke synke mer enn 0,5 bar på 30 min.

**Funksjon:** Trekk stempelmanometeret [7] opp. (Fig. 3)

► Trykket må slippes ut.

- + *Med låsehjulet [27] kan spaken på stengeventilen [4] låses opp og igjen. Etter låsing unngår man utilsiktet sprøyting. (Fig. 12a)*
- Lås evt. opp låsehjulet [27] og aktiver stengeventilen [4]. (Fig. 12a. hhv. 12b)
  - Stengeventilen må åpne og stenge.



Sørg for at skadde eller ikke funksjonsdyktige deler straks skiftes ut av vår service eller av en av våre autoriserte servicepartnere.

## Forberedelser



Følg instruksjonene i kapittel „Sikkerhet“.

Apparatet må befinne seg i loddrett stilling.

Ved fylling fra en vannledning skal ledningen eller en slange ikke stikke inn i beholderen.

1. Trekk den røde knappen på stempelmanometeret [7] opp til beholderen er uten trykk. (Fig. 3)
  2. Press stempelstangen ned med håndtaket [9] og vri den i lås.
    - Stempelstangen med håndtaket er låst. (Fig. 5)
  3. Skru pumpen [2] ut av beholderen. (Fig. 6)
  4. Fyll væsken på beholderen [1]. (Fig. 7)
  5. Bland i rengjøringsmidlet så langt det er behov for det.
  6. Kontroller påfyllingsnivået ved hjelp av skaleringen [10] på beholderen. (Fig. 7)
  7. Skru pumpen [2] inn i beholderen. (Fig. 8)
  8. Press stempelstangen ned med håndtaket [9] og vri den ut av låsen.
    - Stempelstangen med håndtaket er løsnet. (Fig. 9)
  9. Produser ønsket trykk i beholderen (Fig. 10).
- + *Maks. trykk bør ikke overskride 3 bar (rød strek på stempelmanometer, Fig. 10). Dersom maks. trykk overskrides, utløses sikkerhetsventilen og slipper ut overtrykket.*
10. Press stempelstangen ned med håndtaket [9] og vri den i lås. (Fig. 5)
    - Stempelstangen med håndtaket er låst.

## Skumming



Følg instruksjonene i kapittel „Sikkerhet“.

Apparatet skal bare brukes når det henger loddrett eller bratt ned.

Unngå at sprøytemiddeldråper driver over på overflater som ikke skal behandles.

Overhold også forskriftene fra produsenten av midlet som brukes!

1. Heng apparatet over skulderen. (Fig. 11)
2. Hold skumdysen på en avstand på 50/70 cm i forhold til flaten som skal sprøytes.
2. Lås evt. opp låsehjulet [27] og aktiver stengeventilen [4]. (Fig. 12b)
  - Sprøytingen begynner.
4. Sørg for å ha optimalt sprøytrykk på stempelmanometeret [7] (Fig. 10).
  - + Skumresultatet kan betydelig påvirkes av trykk og antall blandeplater som er montert i dysen i forhold til skummemidlet.
5. Slipp håndtaket til stengeventilen [4] løs. (Fig. 12b)
  - Sprøytingen er ferdig.
6. Hvis skumbredden blir vesentlig mindre, pumper du mer.

## Etter bruk



Følg instruksjonene i kapittel „Sikkerhet“.

La aldri væsken være igjen i apparatet.

1. Trekk den røde knappen på stempelmanometeret [7] opp til beholderen er uten trykk. (Fig. 3)
2. Lås stempelstangen med håndtaket [9]. (Fig. 5)
3. Skru pumpen [2] ut av beholderen. (Fig. 6)



Samle opp og avfallsbehandle restvolumet og beholderen i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regler.

Overhold også forskriftene fra produsenten av midlet som brukes!

4. Fyll på vann i beholderen, og sprøy det ut til rengjøring.
5. Tørk av apparatet med en fuktig klut.
6. For tørring og lagring må du oppbevare beholderen [1] og pumpen [2] atskilt i tørre og frostfrie omgivelser som ikke er utsatt for direkte sollys. (Fig. 13)



Vask verneutstyret og deg selv etter bruk.

## Vedlikehold og stell



Følg instruksjonene i kapittel „Sikkerhet“.

Etter 50 gangers bruk, minst en gang årlig:

- Skru pumpen [2] ut av beholderen. (Fig. 6)
- Ta pumpen [2] fra hverandre. (Fig. 14)
- Smør mansjetten [12] inn med fett. (Fig. 15)
- Sett pumpen sammen igjen.

- Smør o-ring [11] med fett. (*Fig. 15*)
- Lås stempelstangen med håndtaket [9] og skru pumpen [2] inn i beholderen [1]. (*Fig. 8*)
- Rengjør dysen [14] under rennende vann. (*Fig. 19*)
- Ta ut filteret [16] mellom dysen [14] og sprøyterøret [24]. (*Fig. 20a*)
- Rengjør filteret [16] under rennende vann.
- Skru håndtaket [19] av stengeventilen [4].
- Ta ut filteret [26] og rengjør det under rennende vann. (*Fig. 20b*)
- Demonter stengeventilen [4]. (*Fig. 21*)
  - a) Trekk opp ringen [21].
  - b) Løsne de 4 skruene og trekk halvskålene [20] fra hverandre.
  - c) Skru stengehetten [23] av ventildelen [22] og trekk trykkskruen [18] ut av ventildelen [22]. (*Fig. 22*)
- Smør O-ring [17] inn med fett. (*Fig. 22*)
- Monter sammen stengeventilen [4].



Overhold gjeldende forskrifter om forebygging av ulykker i ditt land og kontroller apparatet med jevne mellomrom. Dersom det ikke foreligger bestemte regler, anbefaler vi at en fagkyndig person utfører en utvendig kontroll hvert 2. år og en innvendig kontroll hvert 5. år, samt en fasthetskontroll hvert 10. år.

## Feil



Bruk kun originale reserve- og tilbehørsdeler.

Feil	Årsak	Utbedring
Det bygges ikke opp trykk i apparatet.	Pumpen er ikke skrudd fast.	Skru pumpen forsvarlig inn.
	O-ring [11] på pumpen er defekt. ( <i>Fig. 16</i> )	Skift ut o-ringen.
	Mansjett [12] er defekt. ( <i>Fig. 16</i> )	Skift ut mansjetten.
Det kommer væske ut av pumpen.	Ventilskiven [13] er tils-musset eller defekt. ( <i>Fig. 17</i> )	Rengjør eller skift ut ventilskiven.
Stempelmanometeret indikerer ikke beholdertykk. Sikkerhetsventilen utløses for tidlig.	Stempelmanometeret [7] er defekt. ( <i>Fig. 18</i> )	Skift ut stempelmanometeret.
Dysen sprøyter ikke, selv om det finnes trykk.	Filter [16, 26] ( <i>Fig. 20, 20b</i> ) eller / og dyse [14] eller / og blandeplatene [15] ( <i>Fig. 19</i> ) er tett.	Rengjør filter eller / og dyse. Skift ut blandeplatene.

Stengeventilen stenger ikke.	O-ringen [17] til trykksbolten [18] er ikke fettet / smurt. (Fig. 22)	Sett inn o-ringen på trykksbolten med fett
Det kommer ut væske selv om håndtaket ikke betjenes.	Trykksbolten [18] eller o-ring [17] er defekt. (Fig. 22)	Skift ut trykksbolten eller o-ringen.
Ingen skumdannelse.	Stigerør [8] skilt fra slangeledningen. Plassering av stigerøret [8] ikke i orden. (Fig. 4)	Koble stigerør/slangeledning sammen. Skru slangeledningen [3] inn i beholderen på nytt.

Kontaktadresse for mer informasjon → se forsiden.

## Garanti

Vi garanterer at dette apparatet ikke har material- og produksjonsfeil fra tidspunktet for første kjøp og i et tidsrom i samsvar med gjeldende lovfestet garantiplikt (maks. 3 år).

Dersom det konstateres mangler i løpet av garantitiden, vil MESTO eller distributøren i ditt land reparere eller (etter MESTOs vurdering) erstatte selve apparatet eller delene som har skader, uten å beregne arbeids- og materialekostnader.

I et slikt tilfelle ber vi deg omgående ta kontakt med oss. Ve behøver da faktura eller kas-sabong som viser kjøpet av apparatet.

Slitedeler dekkes ikke av garantien (tetninger, O-ringer, mansjetter osv.), heller ikke dekkes defekter som har oppstått på grunn av ikke-forskriftsmessig bruk eller force majeure.

## CE-samsvarserklæring

i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF, Vedlegg II, nr. 1A.

Vi,

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH

Ludwigsburger Straße 71

D-71691 Freiberg,

erklærer hermed på eget ansvar at skumsprøytnene i serien 3270 i levert utførelse oppfyller alle gjeldende krav i EU-direktivet 2006/42/EF.

Videre oppfyller apparatene kravene i EU-direktivet 2014/68/EU for trykkspasatt utstyr.

Rolf Rehkugler har fått fullmakt til å sette sammen den tekniske dokumentasjonen.

Freiberg, 02.12.2016

Bernd Stockburger

Administrerende direktør

Angivelsene og illustrasjonene i denne bruksanvisningen tjener kun til orientering og er på ingen måte bindende. Produsenten forbeholder seg retten, etter egen vurdering å foreta endringer eller forbedringer av produktene, uten å måtte informere kundene som har en lignende modell.

## Tillykke

med dit nye kvalitetsprodukt og tak for din tillid til vores mærke.

Din tilfredshed med vores produkt og vores service betyder meget for os.

Vi vil bede om en tilbagemelding, såfremt dine forventninger ikke måtte blive indfriet.

Du finder vor adresse på forsiden af denne brugsanvisning.



Læs brugsanvisningen, inden du bruger apparatet!

Gem brugsanvisningen godt.



Brugsanvisningen er en del af apparatet og skal følge med ved en overdragelse.

Under arbejdet med apparatet er specielle sikkerhedsforanstaltninger nødvendige.

## Anvendelse

Skumapparaterne 3270FO og 3270FE er beregnet til opskumning af let syre- eller ludholdige rengøringsmidler (maks. 10 % opløsninger), som anbefales til brugen i middelproducentens skumapparater.



En ukorrekt anvendelse kan føre til farlige person- og miljøskader.

Middelproducenternes sikkerhedsanvisninger og -datablade skal overholdes ved hver anvendelse. Vær opmærksom på de angivne maksimale koncentrationer for kemiske stoffer og præparater. På forespørgsel rådgiver vi gerne.

Overhold de til enhver tid gældende lovbestemmelser og bestemmelser fra myndighederne i dit land.

Apparatet må udelukkende bruges udendørs eller i velventilerede rum. Lad sælgeren eller en sagkyndig instruere dig i betjeningen af apparatet, hvis du arbejder med det første gang.

### Ikke egnet til

- antændelige væsker
- ætsende stoffer (*bestemte desinfektions- og imprægneringsmidler, syrer, lud*)
- ammoniakholdige væsker
- væsker med temperaturer over 40 °C
- Befugtningsmidler (*tensider*), opløsningsmidler og opløsningsmiddelholdige væsker, som kan udløse eller fremme revnedannelse i de anvendte kunststoffer.
- seje, klistrende væsker eller væsker, som danner restprodukter (*farver, fedtstoffer*)
- anvendelse på levnedsmiddelområdet.


### Følgende må under ingen omstændigheder anvendes

- fremmede trykkilder uden original trykluft-påfyldningsventil
- til svidning
- til opbevaring af væsker
- som øjenbad.

## Sikkerhed



Kun uddannede, raske og udhvilede personer må arbejde med apparatet.  
De må ikke være påvirket af alkohol, narkotika eller medicin. Børn og unge  
må ikke anvende apparatet uden sagkyndig instruktion.  
Opbevar apparatet utilgængeligt for børn.  
Forebyg misbrug ved anvendelse af farlige midler.  
→ **Risiko for ulykker!**

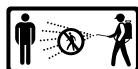

Hold ikke-involverede personer på afstand under sprøjtingen.  
Sprøjt aldrig på mennesker, dyr, elektriske apparater og ledninger, imod  
vindretningen eller ned i vand.  
→ **Risiko for kvæstelser!**



Der skal anvendes egnet beskyttelsesbeklædning, beskyttelsesbriller og  
åndedrætsværn i henhold til de gældende nationale forskrifter ved  
håndtering af farlige stoffer.



Undgå antændelseskilder i omgivelserne.



Lad ikke apparatet stå i solen. Sørg for, at apparatet ikke opvarmes til over  
den maksimale driftstemperatur (→ *tabel 1*). Beskyt apparatet mod frost og  
ammoniak.



Hverken dyser eller ventiler må gennemblæses med munden.

→ **Forgiftningsrisiko!**



Ved glat føre, vand, sne, is, på skråninger og i ujævt terræn er der fare for  
at glide eller snuble.



Det er ikke tilladt at foretage reparationer eller ændringer af apparatet.  
Beskadigede eller ikke-funktionsdygtige dele skal omgående udskiftes af  
vor service eller vore godkendte servicepartnere.



Sikkerhedsventilen må ikke gøres funktionsudygtig.

→ **Eksplotionsfare!**

Anvend kun originale reserve- og tilbehørsdele.

Vi påtager os intet ansvar for skader på grund af brug af fremmede dele.



Hold altid øje med manometret ved pumpning for ikke at overskride det max.  
sprøjtetryk (→ *tabel 1*).

Før påfyldningen, efter brug, før vedligeholdelsesarbejder, ved arbejdssafbry-  
delser og i forbindelse med opbevaring skal apparatet være trykløst.



Vær opmærksom på følgende i forbindelse med transport: Transporter  
apparatet således, at det er sikret mod beskadigelser og mod at vælte.  
Apparatet skal være trykløst.

→ **Eksplorningsfare!**

- + Du finder de illustrationer, som angives i teksten, på de sider 3-5 i denne brugsanvisning.

## Leveringsomfang

Beholder [1], pumpe [2], slangeledning [3], stopventilen [4], brugsanvisning [5], bærerem [6], forlængelsesrør [25]. (Fig. 1)

## Tekniske data

Apparattype	3270FO, 3270FE
Max. påfyldningsmængde	8 l
Anbefalet påfyldningsmængde	5 l
Samlet indhold	12,5 l
Max. sprøjetryk	3 bar
Max. driftstemperatur	40 °C
Tomvægt / Totalvægt maks.	2,9/10,9 kg
Beholdermateriale	Polyethylen
Bærermåde	I siden
Teknisk restmængde	< 0,07 l
Max. volumenstrøm	1 l/min
Tilbageslagskraft	< 5 N
Tryksvingning fra 0 til 3 bar	min. 5000 x

Tabel 1

## Montage

- Fastgør bæreremmen [6] på beholderen. (Fig. 2)
- Før slangeledningens [3] stigrør [8] ind i beholderåbningen og fastgør slangeledningen [3] med omløbemøtrikken. (Fig. 4a)
 

+ Sørg for, at stigrøret [8] peger opad i beholderen hen imod pumpeåbningen.
- Drej på lukkeventilen [4] på slangetilslutningen [3a]. (Fig. 4a)
 

+ Sørg for, at o-ringen [3b] ligger rigtigt i lukkeventilens rille.
- Montér, om nødvendigt, forlængelsesrøret [25] mellem stopventil [4] og sprøjterør [24] (Fig. 4b)

## Kontrol

- Visuel kontrol:** Er beholderen [1], pumpen [2], slangeledningen [3], stempelmanometret [7], stopventilen [4], forlængelsesrør [25] og dysen [14] ubeskadiget?
- + Vær især opmærksom på forbindelserne mellem beholder – slange og slangeledning – stopventil samt pumpegevindets tilstand.

**Tæthed:** Pump det tomme apparat op til 2 bar. (Fig. 10)

- Tryk må på 30 min. ikke falde med mere end 0,5 bar.

**Funktion:** Træk stempelmanometret [7] opad. (Fig. 3)

- Der skal strømme tryk ud.

- + Grebet på stopventil [6] kan lukkes og lukkes op med låsehjulet [27]. Efter låsning forhindres utilsigtet sprøjtning. (Fig. 12a)
- Lås i givet fald låsehjulet [27] op og aktiver stopventilen [4]. (Fig. 12a og 12b)
  - Stopventilen skal åbne og lukke.



Beskadigede eller ikke-funktionsdygtige dele skal omgående udskiftes af vor service eller vore godkendte servicepartnere.

## Forberedelse



Overhold henvisningerne i kapitlet „Sikkerhed“.

Apparatet skal befinde sig i lodret stilling.

Hvis beholderen påfyldes fra en vandledning, må ledningen eller en slange ikke stikke ind i beholderen.

1. Træk op i stempelmanometrets [7] røde tast, indtil beholderen er trykløs. (Fig. 3)
  2. Tryk stempelstangen med grebet [9] nedad og drej den ind i spærreanordningen.
    - Stempelstangen med grebet er låst. (Fig. 5)
  3. Skru pumpen [2] ud af beholderen. (Fig. 6)
  4. Fyld væsken ind i beholderen [1]. (Fig. 7)
  5. Tilsæt rengøringsmidlet såfremt nødvendigt.
  6. Kontroller påfyldningsniveauet ved hjælp af skalaen [10] på beholderen. (Fig. 7)
  7. Skru pumpen [2] ind i beholderen. (Fig. 8)
  8. Tryk stempelstangen med grebet [9] nedad og drej den ud af spærreanordningen.
    - Stempelstangen med greb er åbnet. (Fig. 9)
  9. Generér det ønskede tryk i beholderen (Fig. 10).
- + Det max. tryk bør ikke overskride 3 bar (rød streg på stempelmanometret, Fig. 10).  
Hvis det maks. tryk overskrides, aktiveres sikkerhedsventilen og afleder overtrykket.
10. Tryk stempelstangen med grebet [9] nedad og drej den ind i spærreanordningen. (Fig. 5)
    - Stempelstangen med greb er låst.

## Opskumning



Overhold henvisningerne i kapitlet „Sikkerhed“.

Apparatet må kun anvendes lodret eller hængende direkte opad.

Undgå, at der kommer sprøjtedråber på områder, som ikke skal behandles.

Vær opmærksom på middelproducentens instrukser!

1. Hæng apparatet over skulderen. (ill. 11)
2. Peg skumdysen på det areal, som der skal sprøjtes på, i en afstand af 50/70 cm.
3. Lås i givet fald låsehjulet [27] op og aktiver stopventilen [4]. (Fig. 12b)  
► Sprøjtningen starter.
4. Vær opmærksom på det optimale sprøjtetryk ved stempelmanometret [7] (Fig. 10).  
+ Skumresultatet kan påvirkes væsentligt via tryk og antallet af de små blandingsplader, som er monteret i dysen, afhængigt af skummidlet.
5. Slip stopventilens arm [5]. (Fig. 12)  
► Sprøjtningen slutter.
6. Hvis skumbredten bliver væsentligt mindre, pumpes der efter.

## Efter brug



Overhold henvisningerne i kapitlet „Sikkerhed“.

Lad aldrig væske blive i apparatet.

1. Træk op i stempelmanometrets [7] røde tast, indtil beholderen er trykløs. (Fig. 3)
2. Lås stempelstangen med greb [9]. (Fig. 5)
3. Skru pumpen [2] ud af beholderen. (Fig. 6)



Restmængden og beholderen skal samles og bortskaffes i henhold til de gældende love, forskrifter og regler.

Overhold forskrifterne fra producenten af midlet!

4. Fyld vand ind i beholderen og sprøj det ud for at rengøre beholderen.
5. Rengør apparatet med en fugtig klud.
6. Til tørring og oplagring skal beholderen [1] og pumpen [2] opbevares separat i tørre og frostfrie omgivelser, beskyttet mod solstråler. (Fig. 13)



Rengør efter brugen beskyttelsesdragten og dig selv.

## Vedligeholdelse og pleje



Overhold henvisningerne i kapitlet „Sikkerhed“.

Efter 50 anvendelser, mindst én gang årligt:

- Skru pumpen [2] ud af beholderen. (Fig. 6)
- Byg pumpen [2] fra hinanden. (Fig. 14)
- Indfædt manchetten [12]. (Fig. 15)
- Saml pumpen.

- Indfødt O-ring [11]. (*Fig. 15*)
- Lås stempelstangen med grebet [9] og skru pumpen [2] ind i beholderen [1]. (*Fig. 8*)
- Rengør dysen [14] under rindende vand. (*Fig. 19*)
- Tag filtret [16] mellem dysen [14] og sprøjterøret [24] ud. (*Fig. 20a*)
- Rengør filtret [16] nder rindende vand.
- Skru grebet [19] af stopventilen [4].
- Tag filtret [26] ud og rengør det under rindende vand. (*Fig. 20b*)
- Skil stopventilen [4] ad. (*Fig. 21*)
  - Træk ringen [21] af.
  - Løsn de 4 skruer og træk halvskålene [20] fra hinanden.
  - Skru låsbehætten [23] af ventilkroppen [22] og træk trykbolten [18] ud af ventilkroppen [22]. (*Fig. 22*)
- Smør O-ringene [17] med fedt. (*Fig. 22*)
- Sammenbyg stopventilen [4].



Vær opmærksom på de lovmæssige ulykkesforebyggende forskrifter i dit land og kontrollér jævnligt apparatet. Hvis der ikke eksisterer nogen specielle regler, anbefaler vi, at en fagkyndig hvert 2. år udfører en udvendig og hver 5. år en indvendig kontrol, samt en styrkekontrol hvert 10. år.

## Fejl



Anvend kun originale reserve- og tilbehørsdele.

Forstyrrelse	Årsag	Afhjælpning
Der opbygges intet tryk i apparatet.	Pumpen er ikke skruet fast.	Skru pumpen fast.
	O-ringen [11] ved pumpen er defekt. ( <i>Fig. 16</i> )	Udskift O-ringen.
	Manchet [12] er defekt. ( <i>Fig. 16</i> )	Udskift manchet.
Der trænger væske ud af pumpen.	Ventilskiven [13] er tils-mudset eller defekt. ( <i>Fig. 17</i> )	Rengør eller udskift ventilskiven.
Stempelmanometret viser intet beholdetryk. Sikkerhedsventilen afblæser for tidligt.	Stempelmanometer [7] er defekt. ( <i>Fig. 18</i> )	Udskift stempelmanometret.
Dysen sprøjter ikke, der forefindes dog tryk.	Filter [16, 26] ( <i>Fig. 20, 20b</i> ) eller / og dyse [14] eller / og blandingsplader [15] ( <i>Fig. 19</i> ) er stoppet.	Rengør filtret eller / og dysen. Udskift blandingsplader.

Forstyrrelse	Årsag	Afhjælpning
Stopventilen lukker ikke.	Trykboltens [18] O-ring [17] er ikke fedtet ind/smurt. (Fig. 22)	Smør trykboltens O-ring
Væske træder ud uden at grebet betjenes.	Trykbolt [18] eller O-ring [17] defekt. (Fig. 22)	Forny trykbolt eller O-ring.
Ingen skumdannelse.	Stigrør [8] skilt fra slangeledning. Stigrørets [8] position er ikke i orden. (Fig. 4)	Forbind stigrør/slangeledning. Skru slangeledning [3] på ny ind i beholderen.

Kontaktadresse for yderligere oplysninger → se forside.

## Garanti

Vi garanterer, at dette apparat fra tidspunktet for første køb og inden for den til enhver tid gældende, lovmæssige forældelsesfrist for mangelsbeføjelser (maks. 3 år) hverken udviser materiale- eller forarbejdningsfejl. Såfremt der inden for garantiperioden viser sig mængler, vil MESTO eller distributøren i dit land uden beregning af arbejds- eller materialeomkostninger reparere apparatet eller (efter MESTO's vurdering) selv erstatte det eller dets beskadigede dele.

I et sådant tilfælde vil vi bede dig om at tage kontakt til os omgående. Vi har brug for regningen eller kvitteringen for købet af apparatet.

En undtagelse fra garantien er slidstykker (tætninger, O-ringe, manchetter osv.) og defekter, som er optrådt på grund af en ukorrekt anvendelse og force majeure.

## CE-overensstemmelseserklæring

i henhold til EU-direktiv maskiner 2006/42/EU, tillæg II, nr. 1A.

Undertegnede,

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH

Ludwigsburger Straße 71

D-71691 Freiberg

erklærer eneansvarligt, at skumapparaterne i serien 3270 i den leverede udførelse opfylder alle gældende bestemmelser i direktiv 2006/42/EU.

Desuden opfylder apparaterne direktiv 2014/68/EU for trykkapparater.

Rolf Rehkugler er befuldmaægtiget til at sammensætte de tekniske dokumenter.

Freiberg, 06.12.2016

Bernd Stockburger

Direktør

Oplysningerne og illustrationerne i denne brugsanvisning er kun beregnet til orientering, og de er på ingen måde bindende. Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller forbedringer på produkterne, hvis det betragtes som nødvendigt, uden at skulle orientere kunder, der er i besiddelse af en lignende model, om dette.

